Table of contents

Package contents....2

Getting started....3

Description of the device....4

Through the wizard....5

Connecting to a WiFi network....6

The Android™ interface....8

Getting familiar with Android....12

Troubleshooting....14

For more information, please consult the FAQs on www.archos.com. Make sure to read them before considering any product return. Your deal may be no big deal. As we are often updating and improving our products, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 1 18/01/2016 15:22:45

Package Content

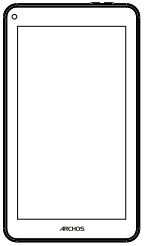

ARCHOS 70b Neon

QSG booklet

Warranty,
legal & safety booklet

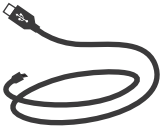

USB cable

Charger

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 2 18/01/2016 15:22:46

Getting Started

Charging

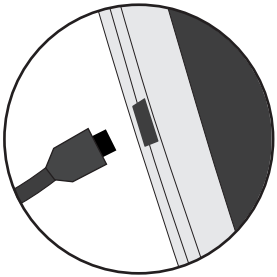

1. Charge your device by plugging your power cable into the power connector. The ARCHOS device will start charging.
2. Press the Power button to turn on the device.

- You can use your ARCHOS whilst it charges.
- Let your device charge completely the first time you use it.
- Use only the supplied charger.

When your device is completely discharged, you need to charge it for at least 10 minutes before the charging battery icon can be displayed.

TIP:
To receive more complete service, please register your product.
From a computer, go to www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 3 18/01/2016 15:22:46

Description of the device

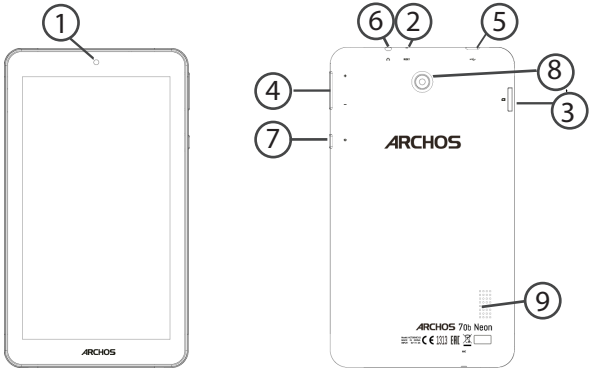

1. Webcam
2. Hardware reset
3. Micro-SD card slot
4. Volume buttons
5. Micro-USB port
6. Headphone jack
7. ON/OFF button
8. Camera
9. Loudspeaker

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 4 18/01/2016 15:22:47

Through the Wizard

The first time you start up your ARCHOS, the installation wizard will help you set up your device:

- Language
- WiFi connection
- Date & time
- Your name
- Location service options
- 3rd party apps

TIP:
We recommend that you set up your device in the WiFi zone of the network that you will regularly be using.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 5 18/01/2016 15:22:47

Connecting to a WiFi Network

WARNING: Make sure that you are in a WiFi zone.

You can access the WiFi settings quickly from the status bar.

1. Touch and pull down the status bar to display it.

2. Touch again the bar to reveal the quick settings.

3. Select the WiFi icon to activate the WiFi connection.

4. Select "WiFi" below the WiFi icon.

5. Touch the name of network you want to connect to. Private networks are shown with a lock icon and will require you to enter your password.

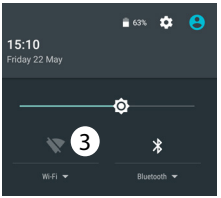

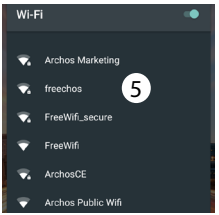

TIPS:

- When entering a WiFi password, we recommend that you select "Show password" so you can see the characters you are typing. To get the correct WiFi password (or settings) for the network, contact the WiFi network provider. If your WiFi is on and you are in range of a network that you previously connected to, your ARCHOS will automatically attempt to connect to it.
- To keep your WiFi connection ON when the device is on sleep, select the Menu icon in the "WiFi" page. Then, select Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 6 18/01/2016 15:22:47

Connecting to WiFi using WPS

1. Touch and pull down the status bar to display it.
2. Touch again the bar to reveal the quick settings.
3. Select the WiFi icon to activate the WiFi connection.
4. Select "WiFi" below the WiFi icon.
5. Select the Menu button, then Advanced.
6. Select WPS Push Button.
7. Press the WiFi Protected Setup button on your router. It may be called "WPS" or contain a symbol:

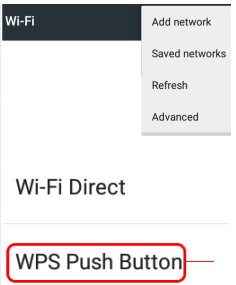

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 7 18/01/2016 15:22:47

The Android™ Interface

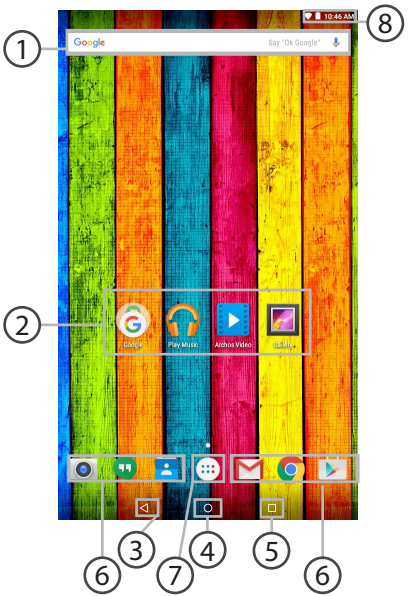

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 8 18/01/2016 15:22:48

1. **Google™ Search**
   >Touch "Google" for text search or touch the microphone icon for voice search.

2. **Android™ apps shortcuts**
   > Touch to start an application.

3. **Back button**

4. **Home button**

5. **Recent apps buttons**

6. **Permanent Android™ apps shortcuts**
   > Touch to start an application

7. **All Apps button**
   > Touch this icon to show all the applications and widgets installed on your ARCHOS. All your downloaded applications are here.

8. **The status bar**
   > Displays notifications and quick settings

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 9 18/01/2016 15:22:48

The Android™ Interface

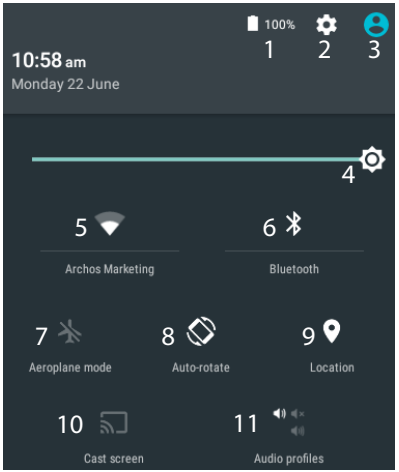

*New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

The Quick settings

1 Percentage of battery remaining

2 To access all your settings.

3 Current user*

4 To adjust the screen brightness.

5 To turn on/off your WiFi connection.

6 To turn on/off your Bluetooth connection.

7 To activate/deactivate all wireless connections, especially when flying.

8 To activate/deactivate automatic screen orientation as you turn your ARCHOS.

9 Location services

10 To mirror your Android device to the TV so you can enjoy your great content exactly as you see it on your mobile device.

11 To select a notification type

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 10 18/01/2016 15:22:48

The Recent Apps

Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently:

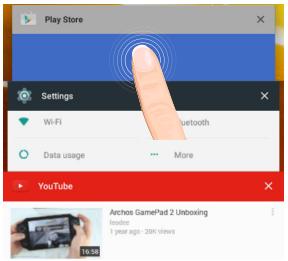

Touch: to open an app.

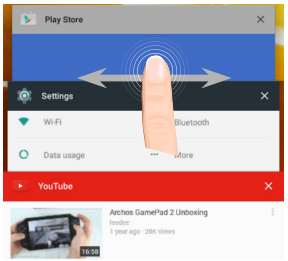

Swipe left or right: to close an app.

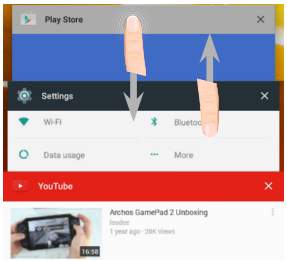

Scroll up or down: to view other recent apps

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 11 18/01/2016 15:22:49

Getting familiar with Android™

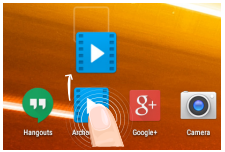

Moving a home screen item:

Touch and hold your finger onto it until the positioning gridlines appear, then slide it to the desired location, and release your finger.

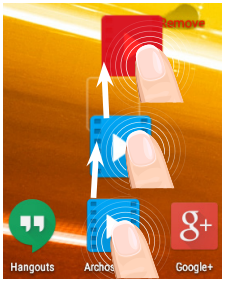

Removing a home screen item:

Touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over the Remove icon.



Uninstalling an item:

From the All apps screens, touch and hold it, slide your finger towards the top of the screen and drop it over Uninstall bin.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 14 18/01/2016 15:22:50

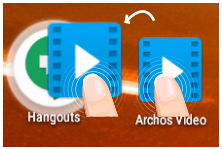

Creating application folders:

Drop one app icon over another on a home screen and the two icons will be combined.

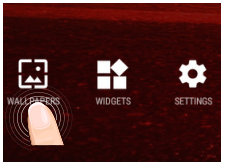

Changing your wallpaper:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Wallpaper.

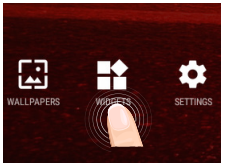

Widgets:

Hold your finger on a home screen at an empty location, then choose from the list: Widgets.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 15 18/01/2016 15:22:50

Troubleshooting

If your device is frozen:

Press the ON/OFF button for 10 seconds or use the reset button. To use the reset button, press the “pinhole reset” button by using a sharp object such as a toothpick.

If your device doesn’t turn on:

1. Charge your device.
2. Press the ON/OFF button for 10 seconds or use the reset button. To use the reset button, press the “pinhole reset” button by using a sharp object such as a toothpick.

If you want to extend the life of your battery:

Decrease the screen brightness and turn off the wireless connections if not in use.

If your device functioning is too slow:

Close all apps which are not currently used.

If your WiFi reception is too low:

Make sure you are not far from the WiFi hotspot.

Update the firmware of the device: http://www.archos.com/support.

Reset and redefine your connection parameters.

Contact your WiFi connection provider.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 16 18/01/2016 15:22:51

Table des matières

Contenu de la boîte....16
Mise en route....17
Description de l'appareil....18
Assistant de démarrage....19
Se connecter à un réseau WiFi....20
L'interface Android™....22
Se familiariser avec Android....26
Dépannage....28

Pour plus d'informations, consultez-les FAQs sur www.archos.com. Consultez-les avant d'envisager un éventuel retour du produit. Le problème que vous rencontrez peut être résolu facilement. Comme nous mettons à jour et améliorons régulièrement nos produits, le logiciel de votre appareil peut présenter une interface ou des fonctionnalités légèrement différentes de celles décrites dans ce guide.
Consultez la déclaration de conformité sur http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 17 18/01/2016 15:22:51

Contenu de la boîte

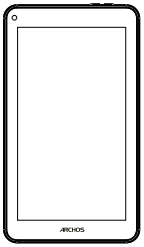

ARCHOS 70b Neon

Guide d'utilisation rapide

Guide des garanties et des mentions légales

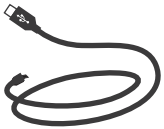

Câble USB

Chargeur

114249_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 18 18/01/2016 15:22:51

Mise en route

Charger la batterie

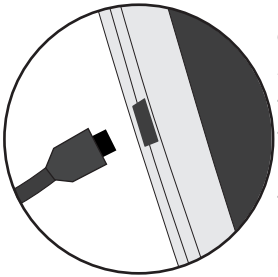

1. Connectez le câble d'alimentation à votre produit via le connecteur d'alimentation. La tablette commence à se charger.
2. Appuyez sur le bouton On/Off pour allumer l'appareil.

- Vous pouvez utiliser votre tablette pendant le chargement.
- Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni.

Lorsque votre tablette est complètement déchargée, il faut la laisser charger pendant 10 minutes minimum avant que l'icône de charge ne puisse s'afficher.

ASTUCES:
Pour bénéficier d'une assistance complète, enregistrez votre produit.
A partir de votre ordinateur, allez sur www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 19 18/01/2016 15:22:51

Description de l'appareil

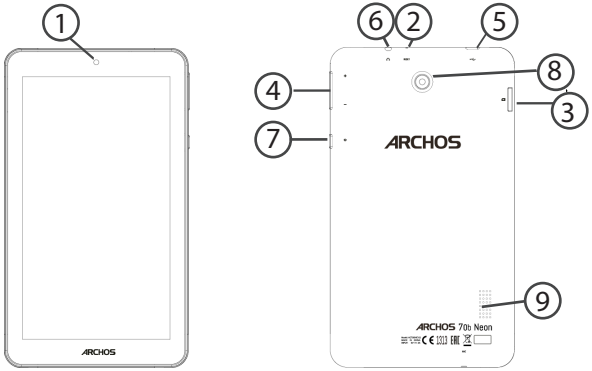

1. Webcam
2. Bouton RESET
3. Lecteur carte micro-SD
4. Boutons de volume
5. Port micro-USB
6. Entrée jack audio
7. Bouton ON/OFF
8. Appareil photo
9. Haut-parleur

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 20 18/01/2016 15:22:51

L’assistant de démarrage

La première fois que vous allumez votre tablette, l’assistant de démarrage vous permet de paramétrer votre appareil :

- Langue
- Connexion WiFi
- Date & heure
- Votre nom
- Les options du service de localisation
- Applications tierces

ASTUCES :
Pour le paramétrage de votre appareil, nous vous recommandons de vous placer dans la zone WiFi du réseau que vous utilisez régulièrement.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 21 18/01/2016 15:22:51

Se connecter à un réseau WiFi

ATTENTION : assurez-vous d'être dans une zone couverte par un réseau WiFi.
Vous pouvez accéder rapidement aux paramètres WiFi à partir de la barre de statuts.

1. Tirez vers le bas la barre de statuts afin de l'afficher.

2. Une fois affichée, touchez-la à nouveau pour accéder aux réglages rapides.

3. Sélectionnez l'icône WiFi pour activer la connexion .

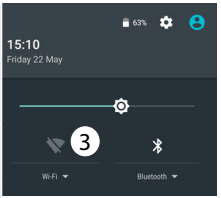

4. Sélectionnez "WiFi" en bas de l'icône WiFi.

5. Sélectionnez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter. Les réseaux privés sont affichés avec un cadenas. Ils nécessitent un mot de passe.

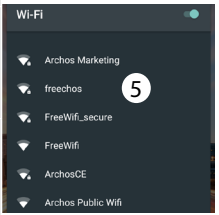

ASTUCES :
- Lorsque vous saisissez un mot de passe, nous vous recommandons de cocher «Afficher mot de passe» afin de voir les caractères que vous saisissez. Pour obtenir le mot de passe ou les paramètres du réseau WiFi, contactez le fournisseur d'accès à Internet. Si votre WiFi est activé et que vous êtes à portée d'un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, votre tablette tente d'établir automatiquement une connexion.
- Pour maintenir votre connexion WiFi active lorsque la tablette est en veille, sélectionnez l'icône de Menu dans l'écran "WiFi", puis sélectionnez Options avancées > WiFi actif en veille > Toujours.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 22 18/01/2016 15:22:51

Se connecter au WiFi via le procédé WPS

1. Tirez vers le bas la barre de statuts afin de l'afficher.
2. Une fois affichée, touchez-la à nouveau pour accéder aux réglages rapides.
3. Sélectionnez l'icône WiFi pour activer la connexion .
4. Sélectionnez "WiFi" en bas de l'icône WiFi.
5. Sélectionnez le bouton de Menu, puis Options avancées.
6. Sélectionnez le bouton WPS Push.
7. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Il peut porter le nom "WPS" ou le symbole :

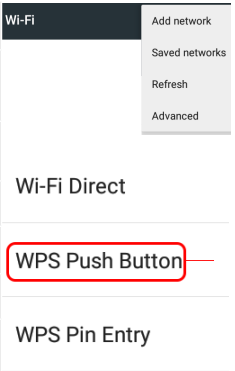

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 23 18/01/2016 15:22:52

L’interface Android™

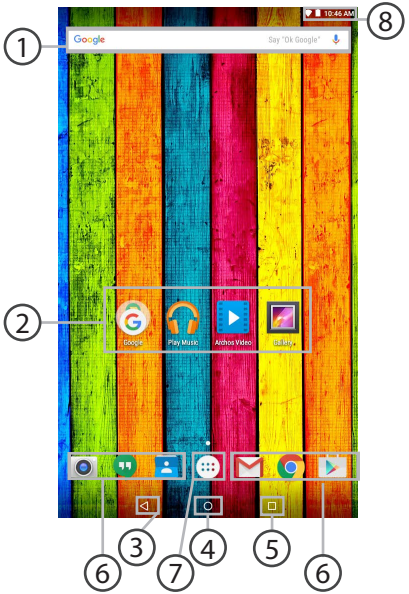

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 24 18/01/2016 15:22:52

1. **Google™ Search**
   > Sélectionnez "Google" pour saisir votre recherche ou l'icône microphone pour l'énoncer.

2. **Raccourcis d'applications Android™**
   > Sélectionnez une application pour l'ouvrir.

3. **"Retour"**

4. **"Accueil"**

5. **"Applications récentes"**

6. **Raccourcis permanents d'applications Android™**

7. **" Toutes les Applications"**
   > Sélectionnez pour afficher toutes les applications et les widgets installés sur votre ARCHOS. Vous retrouverez toutes vos applications téléchargées.

8. **Barre de statuts**
   > Elle affiche les notifications et permet l'accès aux réglages rapides.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 25 18/01/2016 15:22:52

L'interface Android™

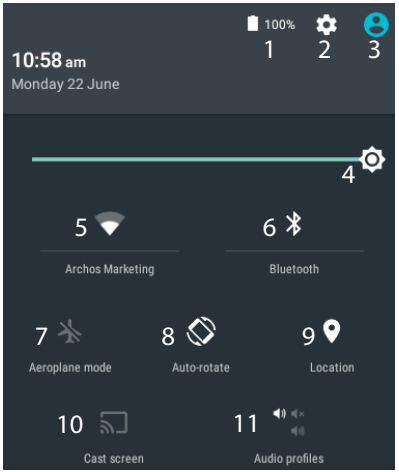

*Cette option permet à différents utilisateurs d'une même tablette d'avoir chacun son propre espace personalisable. Ajoutez des utilisateurs à partir de Paramètres > Appareil.

Les Réglages rapides

1 Pourcentage de batterie restant
2 Pour accéder à tous vos paramètres.
3 Affiche l'icône de l'utilisateur actuel*.
4 Pour ajuster la luminosité de l'écran.
5 Pour activer/désactiver votre connexion WiFi.
6 Pour activer/désactiver votre connexion Bluetooth.
7 Pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil. Par exemple, pour prendre l'avion.
8 Pour activer/désactiver l'orientation automatique de l'écran dès que vous tournez votre tablette.
9 Les options du service de localisation
10 Pour afficher l'écran de votre appareil sur votre télé afin de profiter d'un affichage grand écran.
11 Pour sélectionner un type de notification

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 26 18/01/2016 15:22:52

Les Applications récentes

L'application affiche une liste de vignettes des applications utilisées récemment.

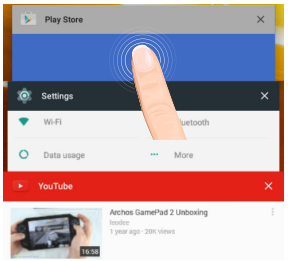

Pour afficher une application, sélectionnez-la.

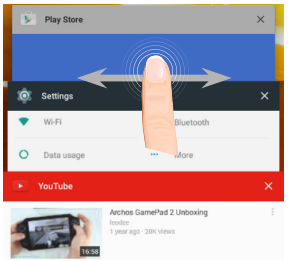

Pour fermer une application, faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

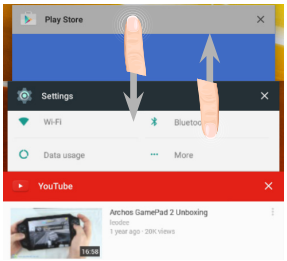

Pour afficher les applications récentes, faites-les défiler vers le bas ou vers le haut.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 27 18/01/2016 15:22:52

Se familiariser avec Android™

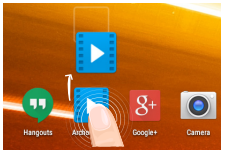

Déplacer une icône de l'écran d'accueil :
Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône jusqu'à ce que s'affichent les lignes de positionnement, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez.

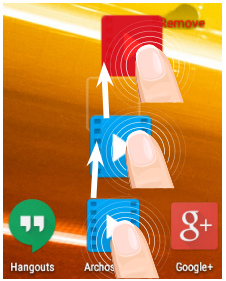

Supprimer une icône de l'écran d'accueil :
Maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran, et déposez-la sur l'icône "Supprimer".



Désinstaller une application :
A partir de l'écran "Toutes les applications", maintenez votre doigt appuyé sur l'icône, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur l'icône "Désinstaller".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 30 18/01/2016 15:22:53

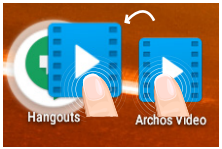

Créer des dossiers d'applications :

A partir d'un écran d'accueil, déposez une icône sur une autre pour les rassembler.

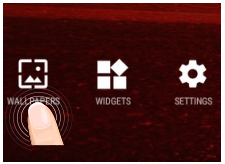

Changer le fond d'écran :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options : Fonds d'écran.

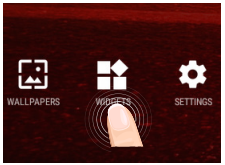

Widgets :

Maintenez votre doigt appuyé sur un emplacement vide de l'écran, puis choisissez parmi la liste d'options : Widgets.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 31 18/01/2016 15:22:53

Dépannage

Si votre appareil ne répond pas :

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou utilisez le bouton Reset.
Appuyez sur le bouton reset en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.

Si votre appareil ne s'allume pas :

1. Chargez votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou utilisez le bouton Reset.
Appuyez sur le bouton reset en utilisant un objet pointu tel qu'un trombone.

Si vous voulez prolonger l'autonomie de la batterie :

Diminuez la luminosité de l'écran et désactivez les connexions sans fil si elles sont inutilisées.

Si votre appareil fonctionne au ralenti :

Fermez les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.

Si votre réception WiFi est trop faible :

Assurez-vous de ne pas être trop loin de la borne WiFi.
Mettez à jour le logiciel du produit: http://www.archos.com/support.
Réinitialisez vos paramètres de connexion WiFi.
Contactez le fournisseur d'accès.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 32 18/01/2016 15:22:53

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung des Packungsinhalts....30
Erste Schritte....31
Beschreibung des Geräts....32
Installationsassistent....33
WiFi (WLAN)-Verbindung....34
Die Android™ Benutzeroberfläche....36
Android kennenlernen....40
Fehlersuche....42

Weitere Informationen finden Sie unter den FAQs unter www.archos.com. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig, bevor Sie die Rückgabe eines Produkts erwägen. Möglicherweise läßt sich Ihr Problem leicht lösen. Da unsere Produkte kontinuierlich aktualisiert und weiterentwickelt werden, kann die Software Ihres Geräts in Erscheinung und Funktionalität geringfügige Abweichungen zu den Darstellungen in dieser Kurzbedienungsanleitung aufweisen.
Konsultieren Sie die Konformitätserklärung auf http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 33 18/01/2016 15:22:53

Beschreibung des Packungsinhalts

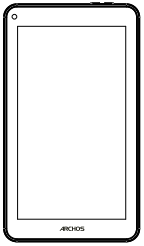

ARCHOS 70b Neon

Benutzerhandbuch

Garantie, Impressum und Sicherheitshinweise

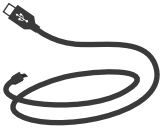

USB Kabel

Ladegerät

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 34 18/01/2016 15:22:53

Erste Schritte

Aufladen des Akkus

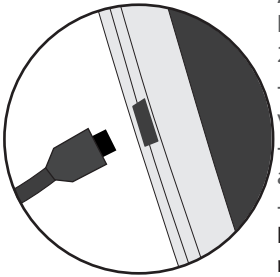

1. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie das Netzkabel an den ARCHOS-anschluss anschließen. Das ARCHOS-Gerät beginnt zu laden.
2. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

- Sie können den ARCHOS auch während des Ladens verwenden.
- Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät.

Hat sich Ihr Gerät komplett entladen, muss es für mindestens 10 Minuten geladen werden, bevor das Batterieladesymbol angezeigt werden kann.

TIPP:
Um unseren Service voll nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren.
Für die Registrierung mittels Computer gehen Sie zu www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 35 18/01/2016 15:22:53

Beschreibung des ARCHOS

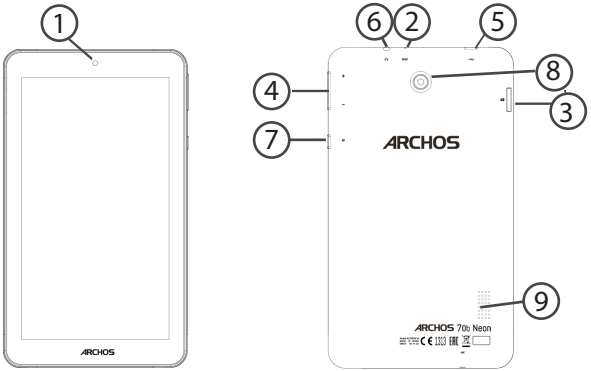

1. Webcam
2. Reset-Taste
3. Lautstärketasten
4. microSD Karten Steckplatz
5. Micro USB Port
6. Kopfhöreranschluss
7. EIN/AUS-Taste
8. Kamera
9. Lautsprecher

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 36 18/01/2016 15:22:53

Installationsassistent

Wenn Sie Ihren ARCHOS das erste Mal in Betrieb nehmen, leitet Sie der Installationsassistent durch einige Bildschirme, um Ihnen dabei zu helfen, die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen :

- Sprache
- WLAN Verbindung
- Datum & Uhrzeit
- Ihre Name
- Standortdienst
- Anwendungen von Drittanbietern

TIPP:
Definieren Sie die Parameter des Gerätes für das WiFi (WLAN) Netzwerk, das Sie regelmäßig verwenden.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 37 18/01/2016 15:22:53

WiFi (WLAN) Verbindung

ACHTUNG: Überprüfen Sie, ob Sie sich in einer WLAN-Zone befinden. Über die Statusleiste kann schnell auf die WLAN-Einstellungen zugegriffen werden.

1. Die Statusleiste berühren und nach unten ziehen, um diese anzuzeigen.

2. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.

3. Wählen Sie das WLAN-Symbol zur Aktivierung der WLAN-Verbindung.

4. Wählen Sie "WLAN" unter dem WLAN-Symbol.

5. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
Private Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt und hier muss das Passwort eingegeben werden.

TIPPS:

- Bei Eingabe eines WLAN-Passworts empfehlen wir Ihnen, «Show Password» (Passwort anzeigen) zu wählen. Das korrekte WLAN-Passwort (oder die Einstellungen) für das Netzwerk erhalten Sie von dem betreffenden WLAN-Provider. Wenn WLAN aktiviert ist und Sie sich in Reichweite eines Netzwerks befinden, mit dem Sie zuvor bereits verbunden waren, versucht der ARCHOS automatisch, eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen.
- Um die WLAN-Verbindung zu halten, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet, wählen Sie das Menüsymbol auf der Seite "WLAN". Wählen Sie Erweitert>WLAN im Standby-Modus aktiviert lassen>Immer.

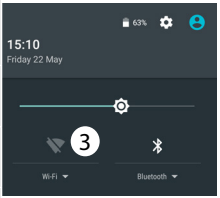

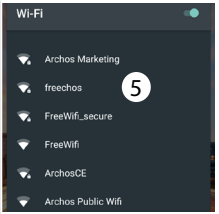

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 38 18/01/2016 15:22:54

Verbindung zum WLAN per WPS

1. Die Statusleiste berühren und nach unten ziehen, um diese anzuzeigen.
2. Die Leiste erneut berühren, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen.
3. Wählen Sie das WLAN-Symbol zur Aktivierung der WLAN-Verbindung.
4. Wählen Sie "WLAN" unter dem WLAN-Symbol.
5. Wählen Sie die Menü-Taste und dann "Erweitert".
6. Wählen Sie WPS Push Button.
7. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router. Diese nennt sich "WPS" oder enthält ein Symbol:

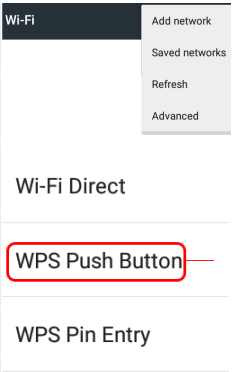

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 39 18/01/2016 15:22:54

Die Android™ Benutzeroberfläche

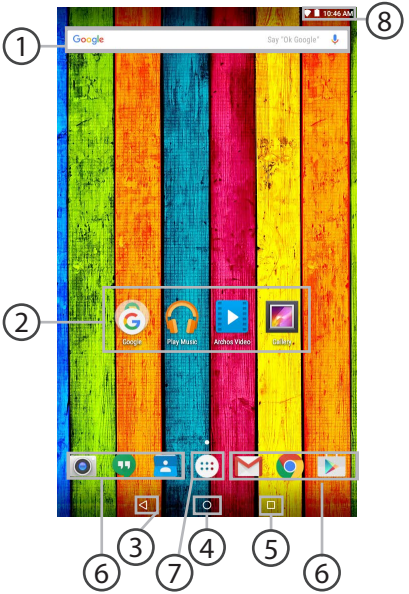

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 40 18/01/2016 15:22:54

1. **Google™ Suche**
   > Suchbegriff eintippen oder Spracheingabe verwenden.

2. **Android™ Apps**
   > Die Aktivierung einer App erfolgt durch Berühren.

3. **“Zurück”**

4. **“Startbildschirm”**

5. **“Letzte Apps”**

6. **Permanenten Android™ Apps-Verknüpfungen**

7. **" Alle Apps"**
   > Berühren Sie dieses Symbol, um alle auf Ihrem ARCHOS installierten Apps und Widgets anzuzeigen. Alle heruntergeladenen Anwendungen befinden sich hier.

8. **Statusleiste**
   > Auf der Statusleiste werden Benachrichtigungen und die Systemsymbole angezeigt.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 41 18/01/2016 15:22:54

Die Android™ Benutzeroberfläche

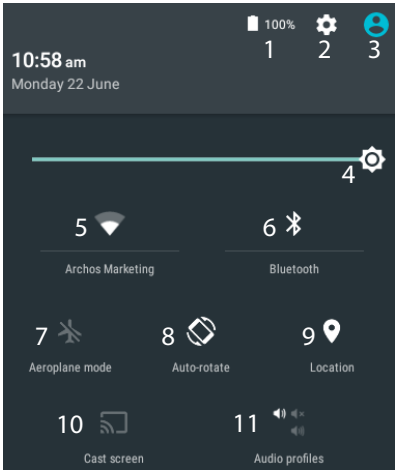

*Mit dem neuen Multi-User-Support für Tablets besitzt jeder Benutzer seinen eigenen separaten und anpassbaren Bereich auf einem einzelnen Gerät. Benutzer können unter Settings > Device [Einstellungen > Gerät] hinzugefügt werden.

Schnelleinstellungen

1 Akkurestlaufzeit in Prozent
2 Zugriff auf alle Einstellungen.
3 Aktueller Benutzer*
4 Einstellung der Bildschirmhelligkeit.
5 Ein- und Ausschalten der WLAN-Verbindung.
6 Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Verbindung.
7 Beendet alle WLAN-Verbindungen, nützlich für Flugreisen.
8 Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der automatischen Display-Drehung.
9 Aktivieren / Deaktivieren Sie Ihre GPS-Verbindung.
10 Für die Wiedergabe Ihres Android-Geräts auf dem Fernseher, um so Ihre großartigen Inhalte exakt genauso wie auf Ihrem Mobilgerät, anzuzeigen.
11 Auswahl eines Benachrichtigungstyps

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 42 18/01/2016 15:22:54

Letzte Apps

Öffnet eine Liste mit Mini-Abbildungen der kürzlich verwendeten Apps:

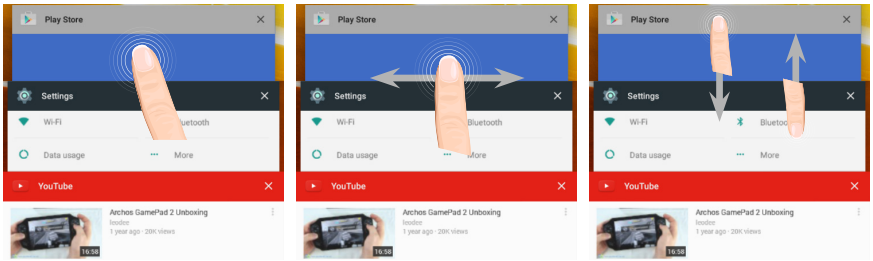

Tippen: öffnen einer Anwendung.

Nach rechts oder links wischen: Eine Anwendung schließen.

Auf- und abwärts scrollen: Anzeige der zuletzt verwendeten Apps

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 43 18/01/2016 15:22:55

Android™ kennenlernen

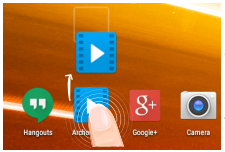

Ein Element vom Startbildschirm verschieben:
Zum Verschieben eines Elements vom Startbildschirm den Finger darauf legen und so lange halten, bis die Rasterlinien zur Positionierung erscheinen. Dann an die gewünschte Stelle schieben und loslassen.

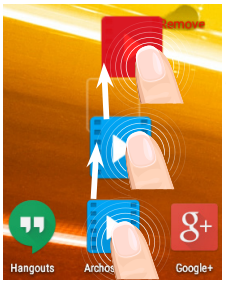

Ein Element vom Startbildschirm entfernen:
Den Finger auf das Element legen und halten. Den Finger auf dem Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Entfernen»-Symbol loslassen.



Ein Element deinstallieren:
Auf den «Alle Apps»-Bildschirmen das betreffende Element berühren und halten. Den Finger im Bildschirm nach oben bewegen und über dem «Deinstallieren»-Papierkorb loslassen.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 46 18/01/2016 15:22:56

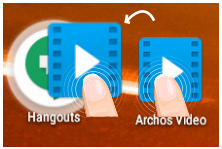

Anwendungsordner erstellen:
Ziehen Sie auf einem Startbildschirm ein Anwendungssymbol über ein anderes. Die beiden Symbole werden kombiniert.

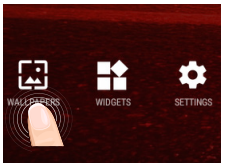

Hintergrundbild ändern:
Den Finger auf eine freie Stelle des Bildschirms legen und dann aus der Liste auswählen.

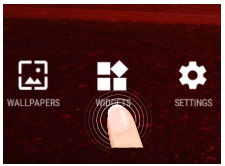

Widgets:
Berühren Sie das «Alle Apps»-Symbol auf dem Startbildschirm. Berühren Sie «Widgets» oben auf dem Bildschirm. Auf dem «Widgets»-Hauptbildschirm können Sie Widgets genau wie Anwendungssymbole auch verschieben.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 47 18/01/2016 15:22:56

Fehlersuche

Das Gerät reagiert nicht mehr:

Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt oder verwenden Sie den Hardware-Reset. Um den Hardware-Reset auszuführen, führen Sie einen spitzen Gegenstand, wie etwa eine Büroklammer, in die dafür vorgesehene Öffnung des Gehäuses und drücken Sie so die Büroklammer- Reset-Taste.

Wenn sich das Gerät nicht wieder einschaltet:

1. Laden Sie das Gerät für mindestens 10 Minuten lang auf.
2. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 10 Sekunden lang gedrückt oder verwenden Sie den Hardware-Reset – wie zuvor beschrieben.

Akkulaufzeit verlängern:

Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und schalten Sie die WiFi(WLAN)-Verbindungen aus, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Gerät ist zu langsam:

Schließen Sie alle Anwendungen, die nicht verwendet werden.

WiFi(WLAN)-Empfang ist zu schwach:

Stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines WiFi(WLAN)-Hotspots befinden.
Aktualisieren Sie die Firmware des Gerätes: http://www.archos.com/support.
Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück.
Kontaktieren Sie Ihren WiFi(WLAN)-Provider.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 48 18/01/2016 15:22:56

Índice

Contenido de la caja....44
Procedimientos iniciales....45
Descripción del ARCHOS....46
Asistente de inicio....47
Conexión a una red WiFi....48
La interfaz Android™....50
Para familiarizarse con Android....54
Solución de problemas....56

Para obtener más información, consulte la sección de preguntas frecuentes en la dirección www.archos.com. Asegúrese de leerlos antes de considerar devolver el producto. Puede haber una solución fácil a su problema. Tenga en cuenta que como estamos actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, el software de su dispositivo puede variar ligeramente con respecto a lo descrito en esta Guía Rápida.
Consulte la declaración de conformidad en http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 49 18/01/2016 15:22:56

Contenido de la caja

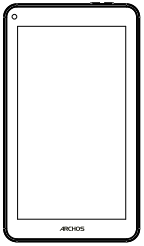

ARCHOS 70b Neon

Guía de usuario

Avisos de garantía, legales y de seguridad

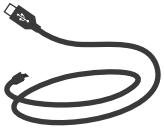

Cable USB

Cargador

114249_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 50 18/01/2016 15:22:56

Procedimientos iniciales

Cargado de la batería

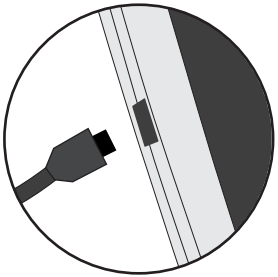

1. Para cargar el dispositivo, conecte el cable de alimentación al Conector de alimentación. El dispositivo ARCHOS iniciará la carga.
2. Pulse el botón de encendido / apagado para encender el producto.

- Puede utilizar el ARCHOS mientras se carga.
- Deje cargar completamente el dispositivo la primera vez que lo utilice.
- Utilice únicamente el cargador suministrado.

Cuando el dispositivo está completamente descargado, deberá cargarlo durante al menos 10 minutos antes de que aparezca el icono de carga de batería.

CONSEJOS:
Para recibir una asistencia más completa, registre su producto.
Con un ordenador, vaya a www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 51 18/01/2016 15:22:56

Descripción del ARCHOS

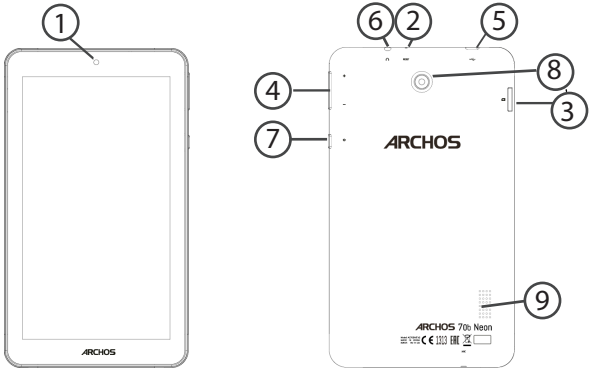

1. Webcam
2. Botón de restablecimiento
3. Lector de tarjetas micro-SD
4. Botones de volumen
5. Puerto micro-USB
6. Toma de auriculares
7. Botón ON/OFF
8. Cámara
9. Altavoz

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 52 18/01/2016 15:22:56

Asistente de inicio

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente de instalación le ayudará a configurar el dispositivo :

- Idioma
- Conexión WiFi
- Fecha y hora
- Su nombre
- El servicio de ubicación
- Aplicaciones de terceras partes

CONSEJOS:
Definir los parámetros de su dispositivo en el área de la red WiFi que usted será regularmente usando.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 53 18/01/2016 15:22:56

Conexión WiFi

ADVERTENCIA: Asegúrese de que se encuentra en una zona con cobertura WiFi. Puede acceder rápidamente a los ajustes WiFi desde la barra de estado.

1. Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para mostrarla.

2. Vuelva a tocar la barra para mostrar los ajustes rápidos.

3. Seleccione el icono WiFi para activar la conexión WiFi.

4. Seleccione "WiFi" bajo el icono WiFi.

5. Toque el nombre de la red a la que se desee conectar. Las redes privadas aparecen con un icono de candado, lo que significa que deberá introducir una contraseña.

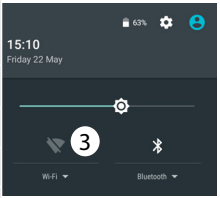

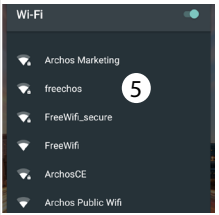

CONSEJOS:

- Al introducir una contraseña WiFi, se recomienda que seleccione "Mostrar contraseña". Para obtener la contraseña (o los ajustes) WiFi correcta para la red, póngase en contacto con el proveedor de la red WiFi. Si su sistema WiFi se activa y se encuentra dentro del alcance de una red a la que se haya conectado anteriormente, el ARCHOS intentará automáticamente conectarse a ella.
- Para mantener la conexión WiFi activada con el dispositivo en reposo, seleccione el icono Menú en la página "WiFi". Luego, seleccione Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzado > Mantener WiFi activo durante el periodo de reposo > Siempre].

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 54 18/01/2016 15:22:56

Conexión a la WiFi mediante WPS

1. Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para mostrarla.
2. Vuelva a tocar la barra para mostrar los ajustes rápidos.
3. Seleccione el icono WiFi para activar la conexión WiFi.
4. Seleccione "WiFi" bajo el icono WiFi.
5. Seleccione el botón Menú, y luego Avanzado.
6. Seleccione la opción de configuración mediante botón WPS.
7. Pulse el botón de Configuración protegida WiFi en su router. Puede estar etiquetado como "WPS" y contener un símbolo:

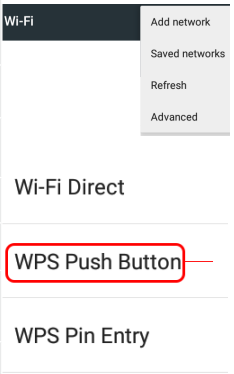

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 55 18/01/2016 15:22:57

El Interfaz Android™

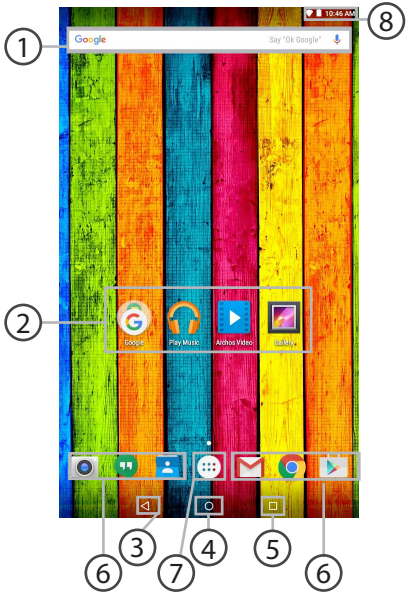

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 56 18/01/2016 15:22:57

1. **Google™ Search**
   > Toque para búsqueda de texto o busque por voz .

2. **Aplicaciones Android™**
   > Toque para iniciar una aplicación.

3. **"Volver"**

4. **"Inicio"**

5. **"Aplicaciones recientes"**

6. **Acceso directo permanente a aplicaciones Android™**

7. **"Todas las aplicaciones"**
   > Toque este icono para mostrar todas las aplicaciones y widgets instalados en el ARCHOS. Todas las aplicaciones descargadas se encuentran aquí.

8. **Barra de estado**
   > Muestra notificaciones y ajustes rápidos.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 57 18/01/2016 15:22:57

El Interfaz Android™

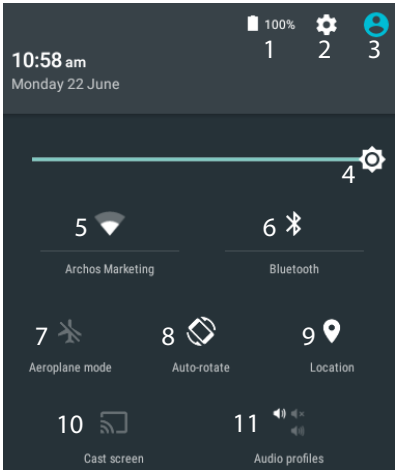

*El nuevo soporte multiusuario para tabletas permite que distintos usuarios tengan sus propios espacios personalizables e independientes en un único dispositivo. Añada usuarios en Settings > Device [Ajustes > Dispositivo].

Los ajustes rápidos

1 Porcentaje de batería restante

2 Para acceder a todos los ajustes.

3 Usuario actual*

4 Para ajustar el brillo de la pantalla.

5 Para activar/desactivar la conexión WiFi.

6 Para activar/desactivar la conexión Bluetooth.

7 Para activar/desactivar todas las conexiones inalámbricas, especialmente al volar.

8 Para activar/desactivar la orientación automática de la pantalla al girar el ARCHOS.

9 El servicio de ubicación

10 Para reproducir la pantalla del dispositivo Android en un televisor y poder disfrutar de su contenido tal y como aparece en el dispositivo móvil.

11 Para seleccionar un tipo de notificación

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 58 18/01/2016 15:22:57

Aplicaciones recientes

Abre una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones con las que haya trabajado recientemente:

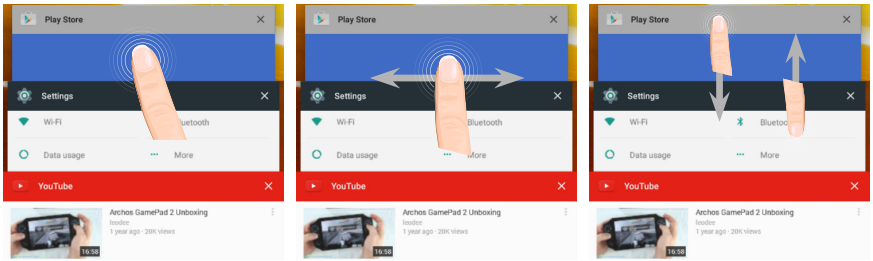

Tocar: para abrir una aplicación.

Mover el dedo derecho o izquierda: para cerrar una aplicación.

Arrastrar con el dedo arriba/abajo: para ver otras aplicaciones recientes

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 59 18/01/2016 15:22:57

Para familiarizarse con Android™

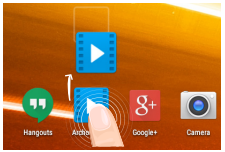

Desplazamiento de un elemento de la pantalla de inicio:
Mantenga el dedo sobre él hasta que aparezcan líneas de cuadrícula de posición; a continuación, deslícelo hasta la ubicación deseada y suelte el dedo.

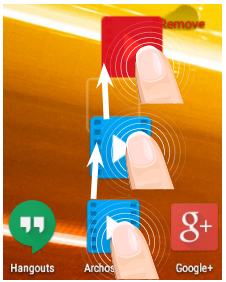

Eliminación de un elemento de la pantalla de inicio:
Mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre el icono "Eliminar."



Desinstalación de un elemento:
En las pantallas Todas las aplicaciones, mantenga el dedo sobre él, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla y déjelo caer sobre la papelera "Desinstalar".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 62 18/01/2016 15:22:58

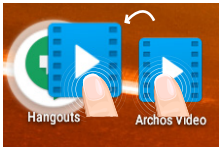

Creación de carpetas de aplicaciones:

Deje caer un icono de aplicación sobre otro en una pantalla de inicio y los dos iconos se combinarán.

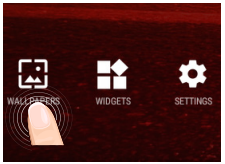

Cambio del fondo:

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista.

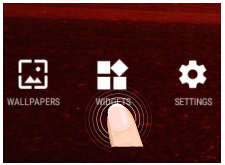

Widgets:

Mantenga el dedo en la pantalla en una ubicación vacía y, a continuación, elija en la lista: "Widgets".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 63 18/01/2016 15:22:59

Solución de problemas

Si el dispositivo se bloquea:

Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos o utilice la restauración de hardware. Para utilizar la restauración de hardware, pulse el botón de "restauración" con un objeto puntiagudo tal como un palillo de dientes.

Si el dispositivo no se enciende:

1. Cargue el dispositivo durante al menos 10 minutos.
2. Pulse el botón ON/OFF durante 10 segundos o utilice la restauración de hardware.

Para utilizar la restauración de hardware, pulse el botón de "restauración" con un objeto puntiagudo tal como un palillo de dientes.

Si desea aumentar la duración de la batería:

Disminuya el brillo de la pantalla y desactive las conexiones inalámbricas si no las utiliza.

Si el dispositivo funciona con demasiada lentitud:

Cierre todas las aplicaciones que no esté utilizando.

Si la recepción WiFi es demasiado baja:

Asegúrese de que no se encuentra lejos de la zona activa WiFi.

Actualizar el firmware del dispositivo: http://www.archos.com/support.

Restablecer la configuración de su conexión.

Póngase en contacto con el proveedor de la conexión WiFi.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 64 18/01/2016 15:22:59

Sommario

Contenuto della confezione....58
Avvio....59
Descrizione del ARCHOS....60
Installazione guidata....61
Connessione a una rete WiFi....62
L'interfaccia di Android™....64
Conoscere Android....68
Soluzione dei problemi....70

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ su www.archos.com. Accertarsi di aver letto questo materiale prima di considerare l'eventuale restituzione del prodotto. Il problema riscontrato potrebbe non essere davvero un problema! Poiché i nostri prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati, è possibile che il software del dispositivo si presenti in modo leggermente diverso o con funzioni modificate rispetto a quanto presentato nella presente Guida rapida.
Consultare la dichiarazione di conformità su http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 65 18/01/2016 15:22:59

Contenuto della confezione

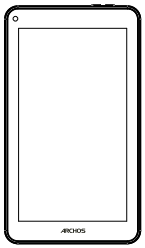

ARCHOS 70b Neon

Guida dell'utente

Garanzia, note legali e sulla sicurezza

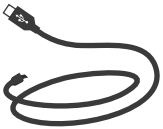

Cavo USB

Caricatore

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 67 18/01/2016 15:22:59

Avvio

Caricamento della batteria

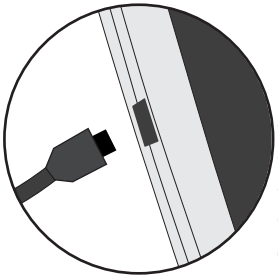

1. Caricare il dispositivo collegando il cavo di alimentazione nella connettore di alimentazione. Il dispositivo ARCHOS inizierà a ricaricarsi.
2. Premere il pulsante On / Off per accendere il prodotto.

- Durante il caricamento è possibile usare ARCHOS.
- Caricare completamente il dispositivo al primo utilizzo.
- Utilizzare solo il caricabatteria incluso.

Quando il tuo dispositivo è completamente scarico, devi caricarlo per almeno 10 minuti prima che possa essere visualizzata l'icona di ricarica della batteria.

CONSIGLI:
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto.
Con un computer, andare su www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 67 18/01/2016 15:22:59

Descrizione del ARCHOS

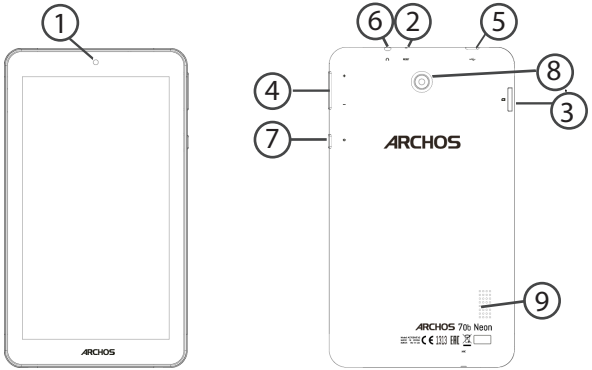

1. Webcam
2. Pulsanti di ripristino
3. Lettore di schede micro SD
4. Pulsante volume
5. Porta micro-USB
6. Spinotto cuffie
7. Pulsanti ON/OFF
8. Camera
9. Altoparlanti

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 68 18/01/2016 15:22:59

Installazione guidata

La prima volta che si avvia ARCHOS, il wizard di installazione aiuterà ad installare il dispositivo :

- Lingua
- Connessione WiFi
- Data e ora
- Il tuo nome
- Il servizio di localizzazione
- Applicazioni di altri produttori

CONSIGLI:
Definire i parametri del dispositivo nella zona della rete WiFi si utilizzano regolarmente.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 69 18/01/2016 15:23:00

Connessione a una rete WiFi

AVVERTENZA: assicurarsi di essere in una zona Wi-Fi. È possibile accedere rapidamente alle impostazioni Wi-Fi dalla barra di stato.

1. Toccare e tirare verso il basso la barra di stato per visualizzarla.

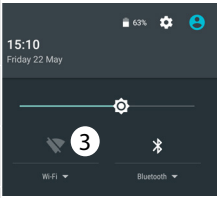

2. Toccare di nuovo la barra per visualizzare le impostazioni rapide.

3. Selezionare l'icona del Wi-Fi per attivare la connessione Wi-Fi.

4. Selezionare "Wi-Fi" sotto l'icona del Wi-Fi.

5. Toccare il nome della rete a cui l'utente desidera connettersi. Le reti private vengono mostrate con un'icona di blocco e richiedono l'inserimento della password.

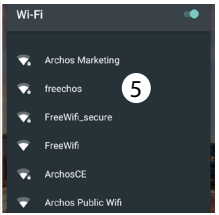

CONSIGLI:

- Quando si inserisce una password WiFi, si consiglia di selezionare «Visualizza password» . Per ottenere la password (impostazioni) WiFi corretta per la rete, contattare il fornitore della rete WiFi. Se la rete WiFi è attiva e ci si trova all'interno di una rete precedentemente utilizzata, il vostro ARCHOS automaticamente tenterà di collegarsi nuovamente alla stessa rete.
- Per mantenere attiva (ON) la connessione WiFi quando il dispositivo è in modalità sleep, seleziona l'icona Menu nella pagina "WiFi". Poi seleziona Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Avanzate > Mantieni attivo il WiFi in modalità sleep > Sempre].

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 70 18/01/2016 15:23:00

Connessione al Wi-Fi con WPS

1. Toccare e tirare verso il basso la barra di stato per visualizzarla.
2. Toccare di nuovo la barra per visualizzare le impostazioni rapide.
3. Selezionare l'icona del Wi-Fi per attivare la connessione Wi-Fi.
4. Selezionare "Wi-Fi" sotto l'icona del Wi-Fi.
5. Selezionare il pulsante Menu, quindi Advanced [Avanzate].
6. Selezionare WPS Push Button.
7. Premere il pulsante WiFi Protected Setup [Impostazione protetta Wi-Fi] sul router. Potrebbe riportare il nome "WPS" o il simbolo

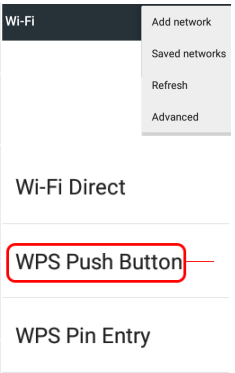

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 71 18/01/2016 15:23:01

Interfaccia Android™

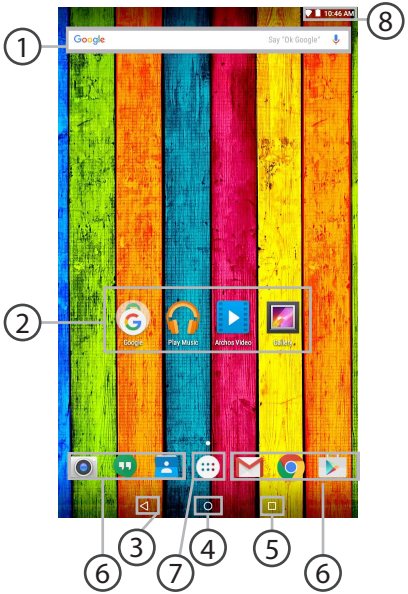

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 72 18/01/2016 15:23:01

1. **Google™ Search**
   > Selezionare la ricerca per testo o per voce.

2. **Applicazioni Android™**
   > Selezionare per avviare un'applicazione.

3. **"Indietro"**

4. **"Home"**

5. **"Applicazioni recenti"**

6. **Icone permanenti di accesso rapido alle app Android™**

7. **"Tutte le applicazioni"**
   > Selezionare questa icona per visualizzare tutte le applicazioni e i widget si accenderanno sul vostro ARCHOS. Tutte le applicazioni scaricate sono qui.

8. **Barra di stato**
   > Che visualizza le notifiche e le impostazioni rapide.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 73 18/01/2016 15:23:01

Interfaccia Android™

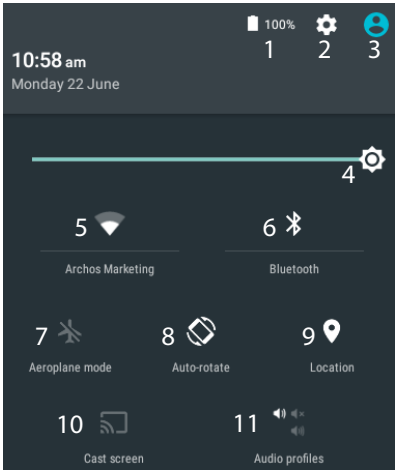

*Il nuovo supporto multi-utente per i tablet permette a utenti diversi di avere ciascuno il proprio spazio distinto e personalizzabile su un singolo dispositivo. Puoi aggiungere utenti in Settings > Device [Impostazioni > Dispositivo].

Impostazioni rapide

1 Percentuale di batteria rimasta

2 Per accedere a tutte le impostazioni.

3 Utente corrente*

4 Per regolare la luminosità dello schermo.

5 Per attivare/disattivare la connessione WiFi.

6 Per attivare/disattivare la connessione Bluetooth.

7 Per attivare/disattivare tutte le connessioni wireless, specialmente in volo.

8 Per attivare/disattivare l'orientamento automatico dello schermo mentre si ruota ARCHOS .

9 Il servizio di localizzazione

10 Per visualizzare sul TV lo schermo del dispositivo Android e godere di tutti i contenuti proprio come vengono visualizzati sul dispositivo mobile.

11 Per selezionare un tipo di notifica.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 74 18/01/2016 15:23:02

Applicazioni recenti

Apre un elenco di immagini in miniatura delle applicazioni su cui si è recentemente lavorato:

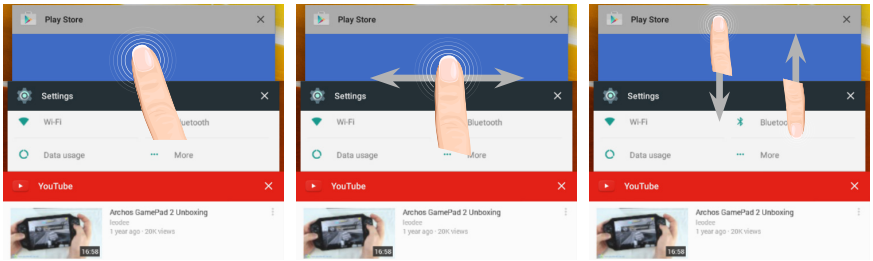

Tocca: per aprire una app.

Scorrere il dito verso sinistra o destra: chiudi un'app.

Scorri verso l'alto o verso il basso: per vedere altre app recenti

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 75 18/01/2016 15:23:02

Conoscere Android™

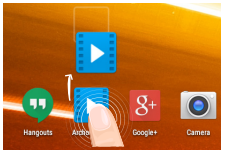

Spostare una voce della schermata iniziale:
Selezionare e tenere il dito su di essa fino a quando si visualizzano le linee della griglia di posizionamento, quindi scorrere nella posizione desiderata e togliere il dito.

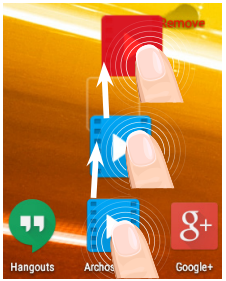

Rimuovere una voce della schermata iniziale:
Selezionare e tenerla, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare sull'icona "Rimuovi".



Disinstallare una voce:
Dalle schermate Tutte le applicazioni, selezionare e tenere, scorrere il dito verso la parte superiore dello schermo e lasciare su "Cestino disinstalla".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 78 18/01/2016 15:23:03

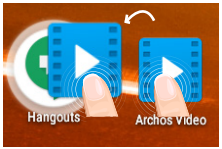

Creare cartelle di applicazioni:

Lasciare un'icona di applicazione su un'altra icona della schermata iniziale e le due icone si combineranno.

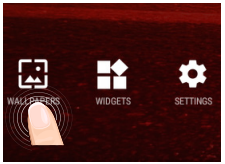

Modificare lo sfondo:

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco.

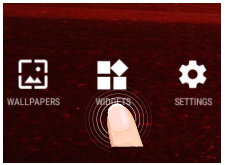

Widget:

Tenere il dito sulla schermata su una posizione vuota, quindi selezionare dall'elenco : "Widget".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 79 18/01/2016 15:23:03

Soluzione dei problemi

Nel caso in cui il dispositivo sembri bloccato:

Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi o usare l'azzeramento Hardware. Per usare l'azzeramento Hardware, premere il pulsante «azzeramento foro» usando un oggetto appuntito come uno stuzzicadenti.

Nel caso in cui il dispositivo non si accenda:

1. Caricare il dispositivo per almeno 10 minuti.
2. Premere il pulsante ON/OFF per 10 secondi o usare l'azzeramento Hardware. Per usare l'azzeramento Hardware, premere il pulsante «azzeramento foro» usando un oggetto appuntito come uno stuzzicadenti.

Se si desidera estendere la vita della batteria:

Diminuire la luminosità dello schermo e spegnere le connessioni wireless non in uso.

Se il dispositivo funziona troppo lentamente:

Chiudere tutte le applicazioni non attualmente in uso.

Se la ricezione WiFi è troppo lenta:

Accertarsi di non essere troppo lontani dal punto WiFi.
Aggiornare il firmware del dispositivo: http://www.archos.com/support.
Ripristinare le impostazioni di connessione.
Contattare il fornitore della connessione WiFi.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 80 18/01/2016 15:23:03

Inhoudsopgave

Wat zit er in de doos?....72

Aan de slag....73

Beschrijving ARCHOS....74

Installatiewizard....75

WiFi-netwerkverbinding....76

De Android™-Interface....78

Vertrouwd raken met Android....82

Problemen oplossen....84

Raadpleeg voor meer informatie de veelgestelde vragen (FAQ's) op www.archos.com. Zorg ervoor dat u ze leest alvorens te overwegen het product te retourneren. Uw probleem kan wel eens een probleempje blijken. Omdat we onze producten voortdurend aanpassen en verbeteren, kan de software van uw apparaat er een beetje anders uitzien of een licht gewijzigde functionaliteit hebben dan voorgesteld in deze Snelstartgids. Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op http://www.archos.com/support/download/conformityCE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 81 18/01/2016 15:23:03

Wat zit er in de doos?

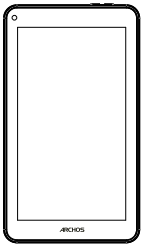

ARCHOS 70b Neon

Gebruikershandleiding

Garantie, wettelijke mededelingen
en veiligheidsvoorschriftem

USB-kabel

Lader

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 67

18/01/2016 15:23:04

Aan de slag

De batterijen laden

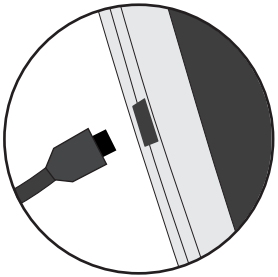

1. Laad uw apparaat op door de stekker van uw voedingskabel in de stroomaansluiting te steken. Het ARCHOS-apparaat begint op te laden.
2. Druk op de aan / uit-knop om het apparaat uit.

- U kunt uw ARCHOS gebruiken terwijl hij wordt opgeladen.
- Laad het apparaat de eerste keer helemaal op.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.

Als u uw apparaat gaat opladen met een lege batterij, dan duurt het ten minste 10 minuten voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.

TIPS:
Registreer uw product om de volledige service te ontvangen.
Als u een computer hebt, ga dan naar www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 83 18/01/2016 15:23:04

Beschrijving ARCHOS

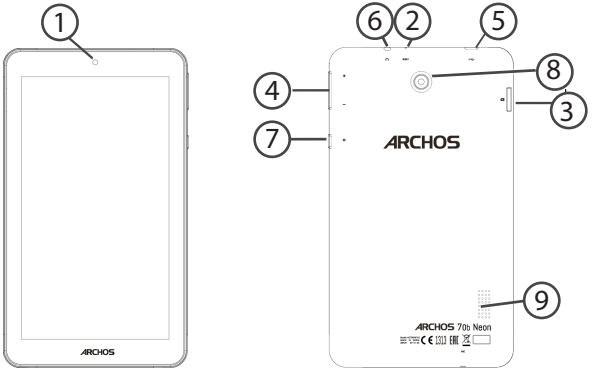

1. Webcam
2. Reset-knop
3. Micro-SD-kaartlezer
4. Volumeknoppen
5. Micro USB-poort
6. Hoofdtelefoonaansluiting
7. AAN/UIT-knop
8. Camera
9. Luidspreker

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 84 18/01/2016 15:23:04

Installatiewizard

De eerste keer dat u uw ARCHOS inschakelt, zal de installatiewizard u helpen bij het instellen van uw apparaat :

- Taal
- WiFi-verbinding
- Datum en tijd
- Uw naam
- De locatieservice
- Toepassingen van derden

TIPS:
Definieer de parameters van het apparaat op het gebied van het WiFi-netwerk zult u regelmatig gebruikt.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 85 18/01/2016 15:23:04

WiFi-netwerkverbinding

WAARSCHUWING: Controleer of u zich in een WiFi-zone bevindt. Vis de statusbalk heeft u snel toegang tot de WiFi-instellingen.

1. Trek de statusbalk omlaag om deze weer te geven.

2. Raak de balk nogmaals aan om de snelinstellingen weer te geven.

3. Kies het WiFi-pictogram om de WiFi-verbinding in te schakelen .

4. Kies "WiFi" onder het WiFi-pictogram.

5. Tik op de naam van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Privé-netwerken worden weergegeven met een slot-pictogram en vereisen de invoer van een wachtwoord.

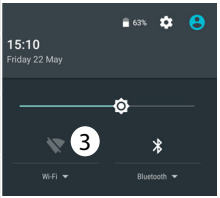

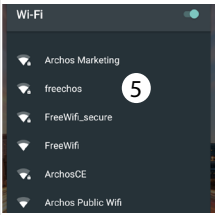

TIPS:

- Bij het invoeren van een WiFi-wachtwoord, raden wij u aan «Wachtwoord weergeven» te selecteren, zodat u de tekens kunt zien die u aan het typen bent. Neem voor het juiste WiFi-wachtwoord (of instellingen) voor het netwerk contact op met de WiFi-netwerkprovider. Als uw WiFi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, zal ARCHOS automatisch proberen er opnieuw verbinding mee te maken.
- Om uw WiFi-verbinding ingeschakeld te houden als het apparaat in stand-by is, selecteert u het Menu-pictogram op de WiFi-pagina. Vervolgens selecteert u Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Geavanceerd > WiFi aan in stand-by > Altijd].

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 86 18/01/2016 15:23:04

Verbinding maken met WiFi via WPS

1. Trek de statusbalk omlaag om deze weer te geven.
2. Raak de balk nogmaals aan om de snelinstellingen weer te geven.
3. Kies het WiFi-pictogram om de WiFi-verbinding in te schakelen.
4. Kies "WiFi" onder het WiFi-pictogram.
5. Kies de Menu-knop en dan Advanced [Geavanceerd].
6. Kies de WPS-knop.
7. Druk op de knop WiFi Protected Setup (Beveiligde WiFi-configuratie) op uw router. Deze knop is mogelijk voorzien van de naam "WSP" of van een symbool:

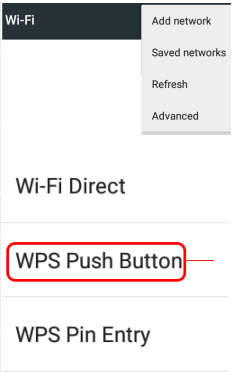

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 87 18/01/2016 15:23:05

De Android™-Interface

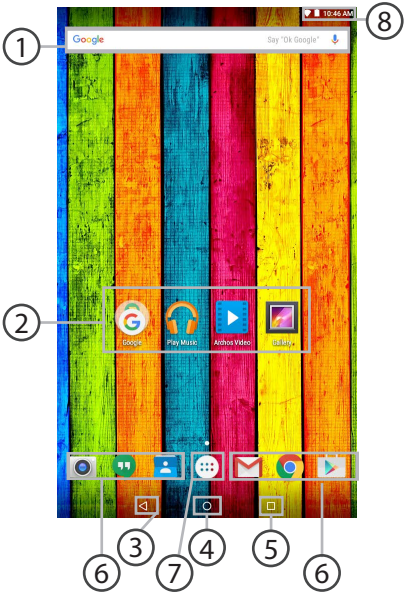

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 88 18/01/2016 15:23:05

1. **Google™ Search**
   > Tik voor zoeken op tekst of zoeken met stem .

2. **Android™-apps**
   > Tik erop om een applicatie te starten.

3. **Recente apps**

4. **Startpagina**

5. **Terug**

6. **Snelkoppelingen van permanente Android™-apps**

7. **"Knop Alle Apps"**
   > Tik op dit pictogram om alle applicaties en widgets weer te geven die op uw ARCHOS zijn geïnstalleerd. Al uw gedownloade applicaties bevinden zich hier.

8. **Statusbalk**
   > Geeft meldingen en snelinstellingen weer.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 89 18/01/2016 15:23:05

De Android™-Interface

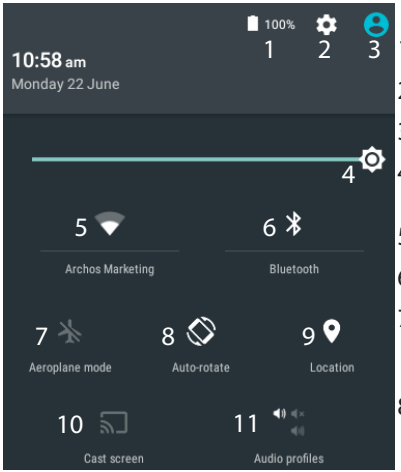

*Nieuwe tabletondersteuning voor meerdere gebruikers waarbij iedere gebruiker zijn eigen ruimte op de tablet kan maken en aanpassen. Voeg gebruikers toe bij Settings > Device [Instellingen > Apparaat]

De Snelinstellingen

1 Percentage batterijlading

2 Om al uw instellingen te openen.

3 Huidige gebruiker*

4 Om de helderheid van het scherm aan te passen.

5 Om uw WiFi-verbinding aan/uit te zetten.

6 Om uw Bluetooth-verbinding aan/uit te zetten.

7 Om alle draadloze verbindingen te activeren/deactiveren, in het bijzonder tijdens het vliegen.

8 Om de automatische oriëntatie van het scherm te activeren/deactiveren als u uw ARCHOS draait.

9 De locatieservice

10 Om uw Android-apparaat te spiegelen op de tv zodat u de content van uw mobiele apparaat op een groot scherm kunt gebruiken.

11 Om een waarschuwingstype te kiezen

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 90 18/01/2016 15:23:05

Recente apps

Hiermee opent u een lijst van miniatuurafbeeldingen van apps waarmee u onlangs hebt gewerkt:

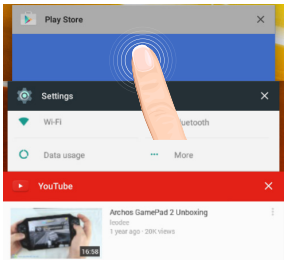

Aanraken: een app openen.

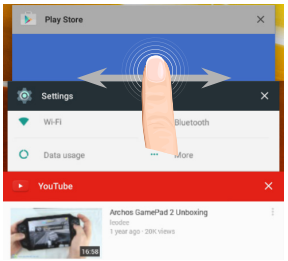

Veeg naar links of rechts: een app sluiten.

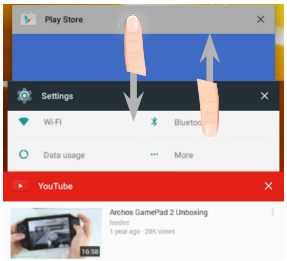

Omhoog of omlaag bladeren: om andere recente apps weer te geven.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 91 18/01/2016 15:23:06

Vertrouwd raken met Android™

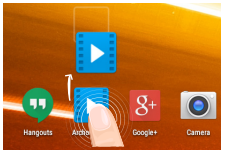

Het verplaatsen van een item op het startscherm:
Tik en houd uw vinger op zijn plaats tot de positioneringsrasterlijnen verschijnen, dan schuift u deze naar de gewenste locatie en laat uw vinger vervolgens weer los.

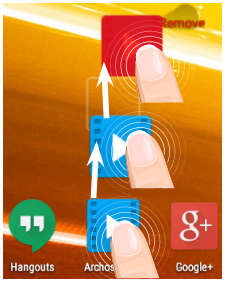

Het verwijderen van een item op het startscherm:
Tik en houd uw vinger op het item en schuif dit vervolgens naar de bovenkant van het scherm en zet het op het pictogram "Verwijderen".



Verwijderen van een item:
Tik in de schermen Alle apps op het item en houd uw vinger daar, schuif vervolgens uw vinger in de richting van de bovenkant van het scherm en plaats het item op de prullenbak "Verwijderen".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 94 18/01/2016 15:23:07

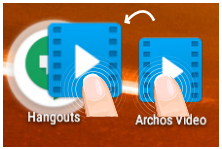

Het aanmaken van applicatiemappen:
Plaats op een startscherm het ene app-pictogram op het andere, en de twee pictogrammen worden gecombineerd.

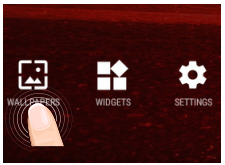

Uw wallpaper wijzigen:
Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst.

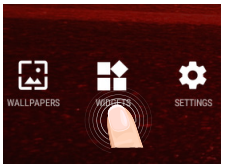

Widgets:
Houd uw vinger op het scherm op een lege plek en maak vervolgens een selectie uit de lijst: "Widgets".

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 95 18/01/2016 15:23:07

Problemen oplossen

Als uw apparaat vast zit:

Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop of maak gebruik van de hardware-reset. Druk voor de hardware-reset op de knop 'in het gaatje' met behulp van een scherp voorwerp zoals een tandenstoker.

Als uw apparaat niet inschakelt:

1. Laad uw apparaat gedurende ten minste 10 minuten op.
2. Druk gedurende 10 seconden op de AAN/UIT-knop of maak gebruik van de hardware-reset. Druk voor de hardware-reset op de knop 'in het gaatje' met behulp van een scherp voorwerp zoals een tandenstoker.

Als u de levensduur van uw batterij wilt verlengen:

Verminder de helderheid van het scherm en schakel de draadloze verbindingen uit indien deze niet in gebruik zijn.

Als uw apparaat te traag werkt:

Sluit alle applicaties die op dat moment niet worden gebruikt.

Als uw WiFi-ontvangst te laag is:

Zorg ervoor dat u zich niet ver van de WiFi-hotspot bevindt.
Update de firmware van het apparaat: http://www.archos.com/support.
Reset de instellingen van uw WLAN-verbinding.
Neem contact op met uw WiFi-verbindingsprovider.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 96 18/01/2016 15:23:07

Índice

Conteúdo da embalagem....86
Início....87
Descrição do ARCHOS....88
Assistente de instalação....89
Ligação a uma rede WiFi 90
A interface Android™....92
Familiarização com a tecnologia Android....96
Resolução de problema....98

Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes em www.archos.com. Certifique-se de que os consulta antes de colocar a hipótese de devolver qualquer produto. O seu problema pode ser insignificante. Como muitas vezes atualizamos e melhoramos os nossos produtos, o seu software do dispositivo pode ter uma aparência ligeiramente diferente ou funcionalidades modificadas das apresentadas neste Guia de Início Rápido. Consulte a declaração de conformidade em http://www.archos.com/support/download/conformityCE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 97 18/01/2016 15:23:07

Conteúdo da embalagem

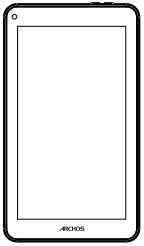

ARCHOS 70b Neon

Guia do usuário

Garantia, avisos legais e de segurança

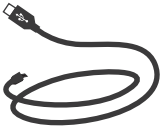

Cabo USB

Carregador

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 67

18/01/2016 15:23:07

Início

Carregar a bateria

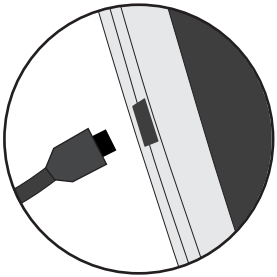

1. Carregue o seu aparelho ligando o cabo de alimentação à Conector de alimentação. O aparelho ARCHOS será iniciado o carregamento.
2. Pressione o botão On / Off para ligar o produto.
- Pode utilizar o seu aparelho ARCHOS enquanto este está a carregar.
- Carregue o dispositivo completamente antes de usá-lo pela primeira vez.
- Use apenas o carregador fornecido.

Quando o teu dispositivo está descarregado por completo, é necessário ecarregá-lo pelo menos durante 10 minutos antes de ser exibido o ícone da bateria.

SUGESTÕES:
Para receber uma assistência mais completa, registe o seu produto.
No caso de um computador, vá a www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 99 18/01/2016 15:23:08

Descrição do ARCHOS

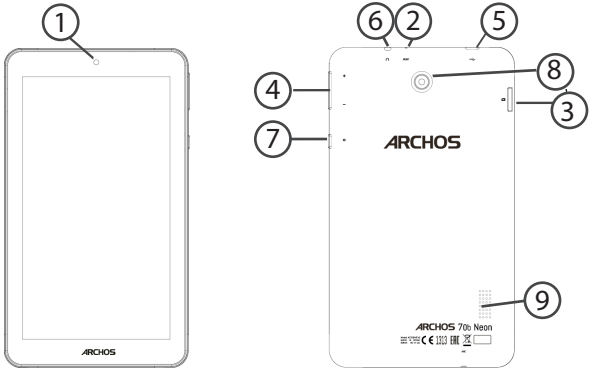

1. Webcam
2. Botão de reinicialização
3. Slot para cartão micro SD
4. Botões de volume
5. Porta micro-USB
6. Saída para auriculares
7. Botão Power
8. Câmera
9. Coluna

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 100 18/01/2016 15:23:08

Assistente de instalação

Quando iniciar o ARCHOS pela primeira vez, o assistente de instalação irá ajudá-lo a configurar o seu aparelho :

- Idioma
- Rede WiFi
- Data e hora
- Seu nome
- Minha localização
- Aplicações de terceiros

SUGESTÕES:
Definir os parâmetros do seu dispositivo na área da rede WiFi você será regularmente usando.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 101 18/01/2016 15:23:08

Ligação a uma rede WiFi

AVISO: Certifique-se de que se encontra numa área abrangida por Wi-Fi. Pode aceder rapidamente às definições de Wi-Fi a partir da barra de estado.

1. Toque e puxe para baixo a barra de estado para exibi-la.
2. Toque de novo na barra para revelar as definições rápidas.
3. Selecione o ícone de Wi-Fi para ativar a ligação Wi-Fi .
4. Selecione "Wi-Fi" abaixo do respetivo ícone.
5. Toque no nome da rede à qual pretende ligar-se.
   As redes privadas são exibidas com um símbolo de cadeado e precisará de introduzir a sua palavra-passe.

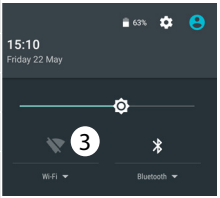

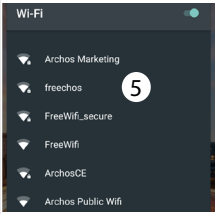

SUGESTÕES:

- Quando introduzir uma palavra-passe WiFi, recomendamos que seleccione "Mostrar palavra-passe" para que possa ver os caracteres que está a digitar. Para obter a palavra-passe (ou definições) WiFi correcta para a rede, contacte a operadora da rede WiFi. Se a sua funcionalidade WiFi estiver ligada e estiver dentro da área de alcance de uma rede à qual já tenha efectuado uma ligação, o seu ARCHOS irá tentar automaticamente ligar-se à mesma.
- Para manter a sua ligação WiFi ligada quando o dispositivo está suspenso, selecione o ícone do menu na página do WiFi. Em seguida, selecione Advanced (Avançadas) > Keep WiFi on during sleep [Manter Wi-Fi ligado durante a suspensão) > Always (Sempre)].

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 102 18/01/2016 15:23:08

Ligar à rede Wi-Fi através de WPS

1. Toque e puxe para baixo a barra de estado para exibi-la.
2. Toque novamente na barra para exibir as definições rápidas.
3. Selecione o ícone Wi-Fi para ativar a ligação Wi-Fi.
4. Selecione "Wi-Fi" abaixo do ícone Wi-Fi.
5. Selecione o botão Menu, seguido de "Advanced" (Avançado).
6. Selecione "WPS Push Button" (Botão de Ativação WPS).
7. Prima o botão configuração protegida Wi-Fi (WPS) no seu router. Poderá chamar-se "WPS" ou conter um símbolo:

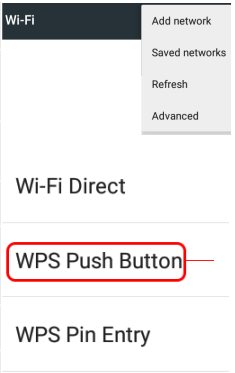

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 103 18/01/2016 15:23:09

A Interface Android™

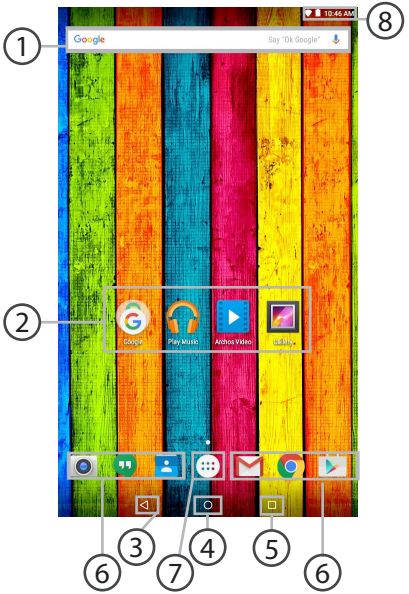

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 104 18/01/2016 15:23:09

1. **Google™ Search**
   > Toque para efectuar uma pesquisa de texto ou uma busca por voz.

2. **Aplicações Android™**
   > Toque para iniciar uma aplicação.

3. **"Aplicações recentes"**

4. **"Ecrã Principal"**

5. **"Anterior"**

6. **Atalhos permanentes em aplicações Android™**

7. **"Todas as Aplicações"**
   > Toque neste ícone para visualizar todas as aplicações e widgets instalados no seu ARCHOS. Estão aqui todas as aplicações descarregadas.

8. **Barra do estado**
   > Apresenta notificações e definições rápidas.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 105 18/01/2016 15:23:09

A Interface Android™

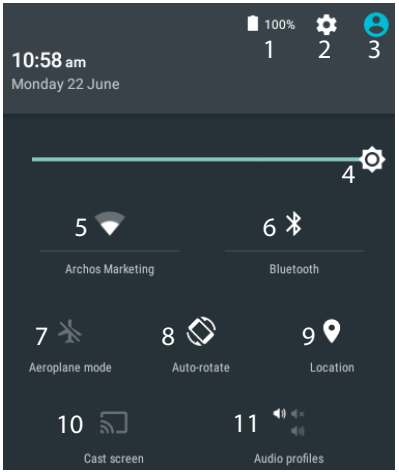

*O novo suporte multiutilizador para permite que diferentes utilizadores tenham áreas de trabalho separadas e personalizadas no mesmo dispositivo. Pode adicionar utilizadores em Settings > Device [Definições > Dispositivo]

As Definições rápidas

1 Ver a percentagem de bateria que resta

2 Para aceder a todas as suas definições.

3 Utilizador atual*

4 Para ajustar o brilho do ecrã.

5 Para ligar/desligar a sua ligação WiFi.

6 Para ligar/desligar a sua ligação Bluetooth.

7 Para activar/desactivar todas as ligações sem fios, especialmente durante voos.

8 Para activar/desactivar a orientação automática do ecrã enquanto roda o ARCHOS.

9 Minha localização.

10 Para replicar o seu dispositivo Android no televisor de modo a desfrutar dos excelentes conteúdos tal como apresentados no seu dispositivo móvel.

11 Para selecionar o tipo de notificação.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 106 18/01/2016 15:23:09

Aplicações recentes

Abre uma lista de imagens em tamanho reduzido das aplicações que utilizou recentemente:

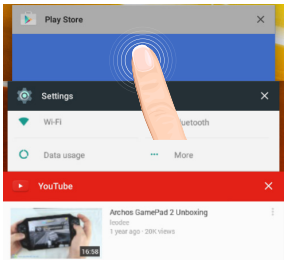

Toque: para abrir uma aplicação

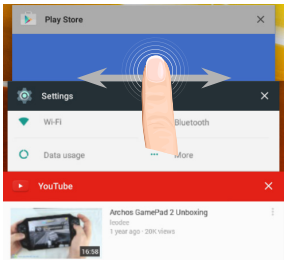

Deslizar para a esquerda ou para a direita: fechar uma aplicação

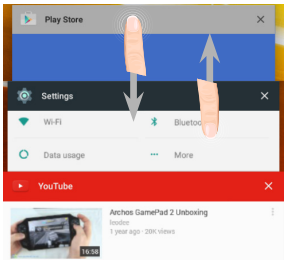

Navegação vertical: para consultar outras aplicações recentes.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 107 18/01/2016 15:23:10

Familiarizar-se com Android™

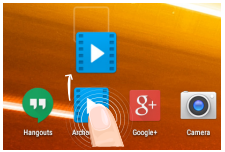

Mover um item do ecrã inicial:
Toque continuamente com o dedo no mesmo até aparecer a grelha de posicionamento; em seguida, deslize-o para a posição pretendida e solte o dedo.

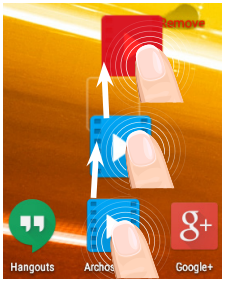

Remover um item do ecrã inicial:
Toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o ícone Remover.



Desinstalar um item:
A partir do ecrã Todas as aplicações, toque continuamente no mesmo, deslize o seu dedo para o topo do ecrã e largue-o sobre o caixote Desinstalar.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 110 18/01/2016 15:23:11

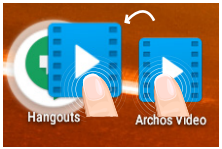

Criar pastas de aplicações:

Largue o ícone de uma aplicação sobre outro num ecrã inicial e os dois ícones ficarão combinados.

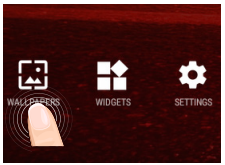

Alterar a imagem de fundo:

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista.

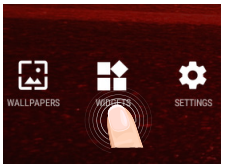

Widgets:

Mantenha o dedo no ecrã sobre uma localização vazia, em seguida seleccione a partir da lista: Widgets.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 111 18/01/2016 15:23:11

Resolução de problemas

Se o aparelho bloquear:

Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos ou utilize a opção Reiniciar o hardware. Para utilizar a opção Reiniciar o hardware, prima o botão "orifício de reinício" utilizando um objecto pontiagudo, como um palito.

Se o seu aparelho não ligar:

1. Carregue o aparelho durante pelo menos 10 minutos.
2. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR durante 10 segundos ou utilize a opção Reiniciar o hardware. Para utilizar a opção Reiniciar o hardware, prima o botão "orifício de reinício" utilizando um objecto pontiagudo, como um palito.

Se pretender aumentar a autonomia da bateria:

Diminua o brilho do ecrã e desligue as ligações sem fios, se não estiverem a ser utilizadas.

Se o funcionamento do aparelho for demasiado lento:

Encerre todas as aplicações que não estejam a ser utilizadas.

Se a recepção WiFi for demasiado lenta:

Certifique-se de que não está afastado do ponto de ligação WiFi.
Atualizar o firmware do dispositivo: http://www.archos.com/support.
Redefinir as configurações de sua conexão.
Contacte a sua operadora da ligação WiFi.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 112 18/01/2016 15:23:11

Содержание

Содержимое упаковки 100

Начало работы 101

Описание устройства 102

Мастер настройки 103

Подключение к сети Wi-Fi 104

A interface Android™ 106

Знакомство с Android 110

Устранение неполадок 112

За дополнительной информацией обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов и руководству пользователя для Вашего устройства на сайте www.archos.com. Обязательно прочтите их прежде, чем задумываться о возврате устройства . Ваша проблема может оказаться не столь уж значительной. Мы часто обновляем и улучшаем свою продукцию, поэтому графический интерфейс или функциональность программного обеспечения Вашего устройства могут несколько отличаться от представленных в настоящем Кратком руководстве пользователя.
Обратитесь к декларации о соответствии на http://www.archos.com/support/download/conformityCE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 113 18/01/2016 15:23:11

Содержимое упаковки

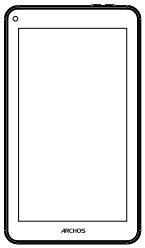

ARCHOS 70b Neon

Краткое руководство

Гарантии и инструкции по безопасности

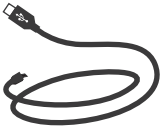

Кабель USB

Зарядное устройство

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 114 18/01/2016 15:23:12

Начало работы

Зарядка

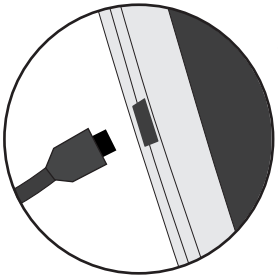

1. Зарядите Ваше устройство, подключив кабель питания к Разъем питания. ARCHOS устройство начнет заряжаться.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

-Вы можете пользоваться устройством ARCHOS во время зарядки.

-Перед первым использование устройство должно полностью зарядиться.

-Разрешается использовать только зарядное устройство из комплекта поставки.

Если ваше устройство полностью разрядилось, необходимо зарядить его в течение минимум 10 минут, прежде чем сможет отобразиться значок заряжающегося аккумулятора.

СОВЕТ:
Зарегистрируйте свое изделие, чтобы получать обслуживание в более полном объеме.
При работе с компьютером перейдите по ссылке www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 115 18/01/2016 15:23:12

Описание устройства

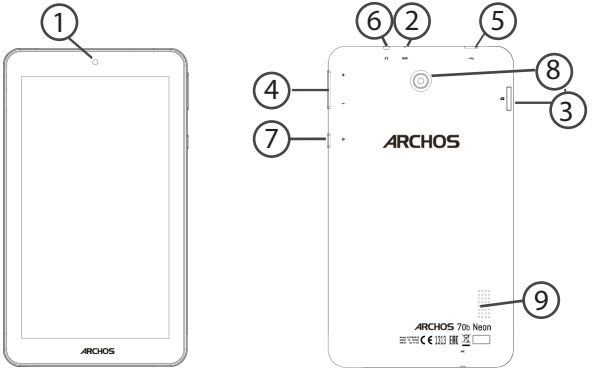

1. Веб-камера
2. кнопка сброса
3. Слот для карты Micro-SD
4. Кнопки громкости
5. Порт Micro-USB
6. Разъем для наушников
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Камера
9. громкоговоритель

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 116 18/01/2016 15:23:12

Мастер настройки

При первом запуске устройства ARCHOS мастер установки поможет выполнить настройку :

- Язык
- Соединение Wi-Fi
- Дата и время
- Ваше имя
- Опции службы геолокации
- Сторонние приложения

СОВЕТ:
Мы рекомендуем выполнять настройку устройства в зоне Wi-Fi сети, которой Вы будете регулярно пользоваться.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 117 18/01/2016 15:23:12

Подключение к сети Wi-Fi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что вы находитесь в области с покрытием WiFi.

Используйте строку состояния для быстрого доступа к настройкам WiFi.

1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.

2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.

3. Выберите пиктограмму WiFi , чтобы активировать подключение WiFi .

4. Выберите WiFi под пиктограммой WiFi.

5. Коснитесь имени сети, к которой необходимо подключиться. Частные сети отображаются с пиктограммой замка; для подключения к ним следует ввести пароль.

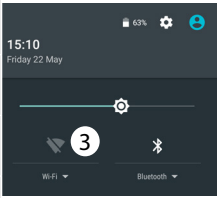

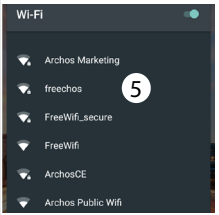

СОВЕТ:

- При вводе пароля рекомендуется выбрать опцию “Show password”, чтобы видеть вводимые символы. Для того, чтобы получить сетевой пароль (или настройки) Wi-Fi , обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi. Если связь Wi-Fi включена и Вы находитесь в зоне действия сети, к которой ранее подключились, ARCHOS установит соединение автоматически.
- Чтобы поддерживать соединение WiFi включенным, когда устройство находится в спящем режиме, на странице WiFi выберите значок меню. Затем выберите Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Дополнительно > Оставить WiFi включенным в спящем режиме > Всегда].

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 118 18/01/2016 15:23:13

Подключение к WiFi с помощью WPS

1. Коснитесь строки состояния и потяните ее вниз, чтобы отобразить строку.
2. Повторно коснитесь строки состояния, чтобы открыть быстрые настройки.
3. Выберите пиктограмму WiFi , чтобы активировать подключение WiFi .
4. Выберите WiFi под пиктограммой WiFi.
5. Выберите кнопку Menu («Меню») , затем Advanced («Дополнительные настройки»).
6. Выберите кнопку WPS.
7. Нажмите кнопку WiFi Protected Setup на роутере. Она может называться WPS или содержать символ:

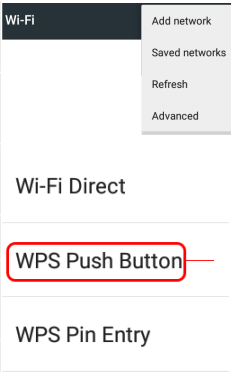

Русский

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 119 18/01/2016 15:23:13

Интерфейс Android™

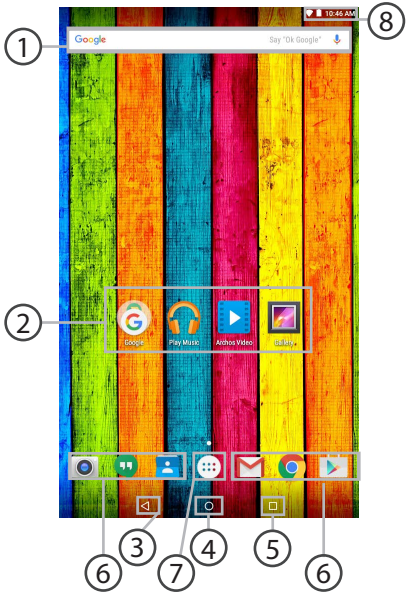

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 120 18/01/2016 15:23:13

1. **Поиск Google™**
   > Прикоснитесь к позиции «Google», чтобы выполнить тестовый поиск, или к пиктограмме микрофона, чтобы выполнить голосовой поиск.

2. **Пиктограммы приложений Android™**
   > Прикоснитесь к пиктограмме для запуска приложения.

3. **"Кнопки последних приложений"**

4. **Кнопка "Домой"**

5. **Кнопка "Назад"**

6. **Постоянные ярлыки приложений Android™**

7. **Кнопка "Все приложения"**
   > Прикоснитесь к этой пиктограмме, чтобы отобразить все приложения и виджеты, установленные в Вашем ARCHOS. Здесь находятся все загруженные Вами приложения.

8. **Строка состояния**
   > Отображаются сообщения и быстрые настройки.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 121 18/01/2016 15:23:13

Интерфейс Android™

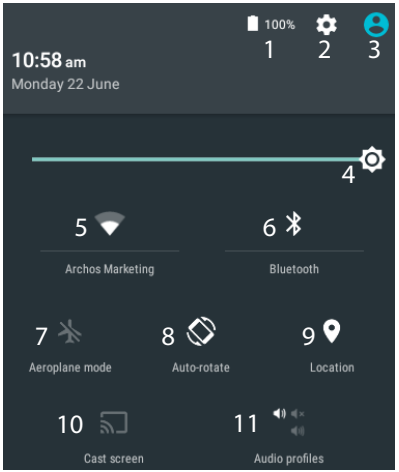

*Новая многопользовательская поддержка для планшетов предоставляет различным пользователям свое собственное отдельное, конфигурируемое место на одном устройстве. Добавьте пользователей в Settings > Device [Настройки > Устройство].

Быстрые настройки

1 Процентная величина остатка заряда аккумулятора

2 Доступ ко всем настройкам.

3 Текущий пользователь*

4 Регулировка яркости экрана.

5 Включение/выключение соединения Wi-Fi.

6 Включение/выключение соединения Bluetooth.

7 Активация/деактивация всех беспроводных соединений, в частности, во время авиаперелета.

8 Активация/деактивация автоматической ориентации экрана при повороте устройства ARCHOS.

9 Опции службы геолокации

10 Отобразить экран устройства под управлением ОС Android на телевизоре и наслаждаться великолепным контентом в точности как на мобильном устройстве.

11 Выбрать тип уведомления

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 122 18/01/2016 15:23:14

Последние приложения

Открывается список эскизов приложений, с которыми Вы недавно работали:

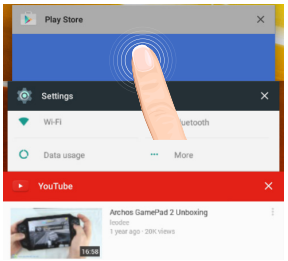

Коснитесь: чтобы открыть приложение.

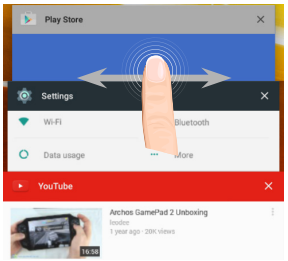

Проведите пальцем влево или вправо: закрытие приложения.

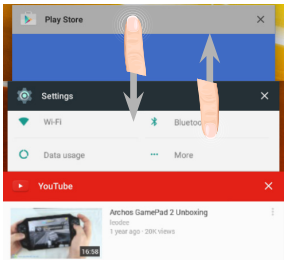

Проведите по экрану пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть другие последние приложения

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 123 18/01/2016 15:23:14

Знакомство с Android™

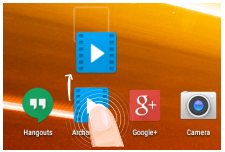

Перемещение элемента домашнего экрана:
Прикоснитесь к элементу и удерживайте палец, пока не появится сетка позиционирования, затем переместите его в требуемое положение, и отпустите палец.

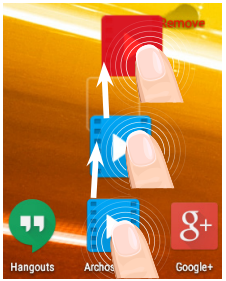

Удаление элемента домашнего экрана:
Прикоснитесь к элементу и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Remove (удалить).



Деинсталляция элемента:
Прикоснитесь к элементу на экране «Все приложения» и удерживая палец, проведите его к верхней части экрана и отпустите над пиктограммой Uninstall (деинсталлировать).

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 126 18/01/2016 15:23:16

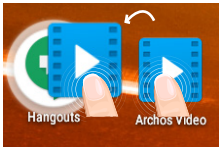

Создание папок приложений:

Поместите пиктограмму одного приложения поверх другого на домашнем экране, и две пиктограммы объединятся.

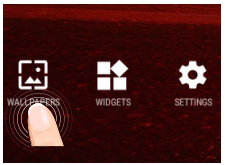

Изменение обоев:

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка.

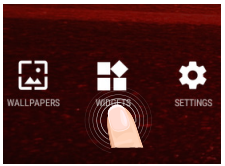

Виджеты:

Удерживайте палец на свободном месте домашнего экрана, затем выберите обои из списка: Widgets.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 127 18/01/2016 15:23:16

Устранение неполадок

В случае зависания планшета:

Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд или использовать кнопки сброса.

Если устройство не включается:

1. Зарядите устройство по крайней мере 10 минут.
2. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и удерживайте в течение 10 секунд или использовать кнопки сброса.

Если сенсорный экран функционирует неправильно:

Выберите значок Settings > восстановление и форматирование), нажмите на значок Touch-screen calibration (калибровка сенсорного экрана).

Если Вы хотите продлить срок работы батареи:

Уменьшите яркость экрана и выключите беспроводные соединения, если они не используются.

Если устройство функционирует слишком медленно:

Закройте все приложения, которые в данный момент не используются.

Если принимаемый сигнал Wi-Fi слишком слаб:

Убедитесь, что не находитесь слишком далеко от узла доступа Wi-Fi.
Обновите встроенную микропрограмму устройства: http://www.arnovatech.com/support. Сбросьте и повторно введите параметры соединения.
Обратитесь к провайдеру сети Wi-Fi.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 128 18/01/2016 15:23:16

Spis treści

Zawartość opakowania....114
Pierwsze uruchomienie....115
Opis urządzenia....116
Poprzez Wizard....117
Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi....118
Interfejs Android™....120
Korzystanie z systemu Android....124
Rozwiązywanie problemów.... 126

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami opublikowanymi na stronie www.archos.com. Należy obowiązkowo zapoznać się ze wspomnianym działem w przypadku rozważania dokonania zwrotu dowolnego produktu. Twój problem być może da się łatwo rozwiązać. Często aktualizujemy i wprowadzamy udoskonalenia w naszych produktach, dlatego też oprogramowanie może nieznacznie różnić się wyglądem lub dostępnością funkcji od tego, co zaprezentowano w skróconej instrukcji obsługi.
Skonsultować deklarację zgodności na http://www.archos.com/support/download/conformityCE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 129 18/01/2016 15:23:16

Zawartość opakowania

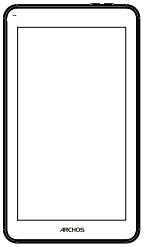

ARCHOS 70b Neon

Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja, oświadczenia prawne
i informacje dotyczące bezpieczeństwa

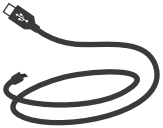

Kabel USB

Ładowarka

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 130 18/01/2016 15:23:16

Pierwsze uruchomienie

Ładowanie

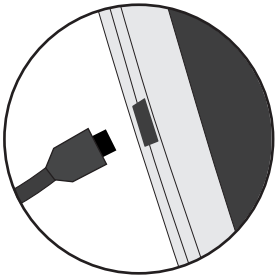

1. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel zasilający do Tápcsatlakozó. Urządzenie ARCHOS rozpocznie ładowanie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

- Podczas ładowania można korzystać z urządzenia ARCHOS.
- Przy pierwszym ładowaniu urządzenia nie należy odłączać urządzenia od źródła zasilania przed pełnym naładowaniem baterii.
- Do ładowania należy wykorzystywać wyłącznie dołączoną ładowarkę.

Jeśli urządzenie jest całkowicie rozładowane, po podłączeniu go do źródła zasilania należy odczekać przynajmniej 10 minut, aby uruchomiła się ikona z symbolem ładowania.

WSKAZÓWKA:
Aby móc korzystać z pełnej gamy usług, należy zarejestrować produkt.
Można tego dokonać na stronie www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 131 18/01/2016 15:23:17

Opis urządzenia

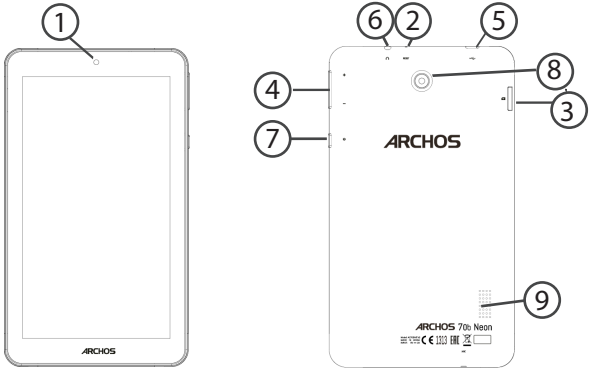

1. Kamera przednia
2. Reset sprzętowy
3. Slot na karty micro-SD
4. Przyciski regulacji głośności
5. Port microUSB
6. Wejście słuchawkowe
7. Przycisk zasilania
8. Kamera tylna
9. Głośnik

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 132 18/01/2016 15:23:17

Korzystanie z kreatora

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia ARCHOS kreator instalacji pomoże ci skonfigurować najważniejsze ustawienia:

- Język
- Połączenie Wi-Fi
- Data i godzina
- Twoje imie
- Opcje usług lokalizacyjnych
- Aplikacje od dostawców zewnętrznych

WSKAZÓWKA:
Zalecamy przeprowadzanie konfiguracji urządzenia w strefie zasięgu sieci Wi-Fi, z którą będzie się ono regularnie łączyć.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 133 18/01/2016 15:23:17

Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu działania sieci Wi-Fi.

Skrót do ustawień połączenia Wi-Fi znajduje się na pasku stanu.

1. Dotknij pasek stanu i ściągnij go w dół, aby go wyświetlić.
2. Dotknij pasek ponownie, aby odsłonić szybkie ustawienia.
3. Wybierz ikonę Wi-Fi , aby uaktywnić połączenie Wi-Fi .
4. Wybierz „Wi-Fi" poniżej ikony Wi-Fi.
5. Dotknij nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć.
Sieci prywatne wyświetlane są z ikoną kłódki – aby się z nimi połączyć, musisz wprowadzić hasło.

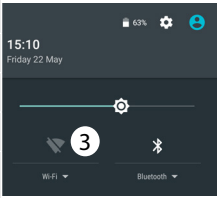

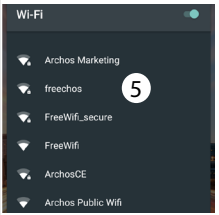

WSKAZÓWKI:

- Wpisując hasło do sieci Wi-Fi, zalecamy zaznaczenie opcji „Show password" (pokaż hasło),
tak aby mieć podgląd wprowadzanych znaków. Hasło do sieci Wi-Fi (lub ustawienia sieci) można otrzymać od administratora sieci. Jeśli opcja łączności Wi-Fi jest aktywna, a urządzenie ARCHOS znajduje się w zasięgu sieci, z którą wcześniej się łączyło, zostanie podjęta automatyczna próba nawiązania połączenia z siecią.
- Aby połączenie z siecią Wi-Fi było aktywne również w trybie uśpienia urządzenia, zaznacz ikonę Menu na stronie Wi-Fi. Następnie wybierz opcję Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always (zaawansowane > uruchom sieć Wi-Fi w trybie uśpienia > zawsze).

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 134 18/01/2016 15:23:18

Łączenie z Wi-Fi przy użyciu standardu WPS

1. Dotknij pasek stanu i ściągnij go w dół, aby go wyświetlić.
2. Dotknij pasek ponownie, aby wyświetlić szybkie ustawienia.
3. Wybierz ikonę Wi-Fi , aby uaktywnić połączenie Wi-Fi .
4. Wybierz „Wi-Fi" poniżej ikony Wi-Fi.
5. Wybierz przycisk Menu , a następnie opcję „Advanced" (zaawansowane).
6. Wybierz przycisk WPS.
7. Naciśnij przycisk WiFi Protected Setup na routerze. Może nosić nazwę „WPS" lub zawierać symbol:

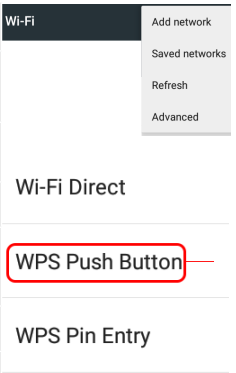

Polski

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 135 18/01/2016 15:23:18

Interfejs Android™

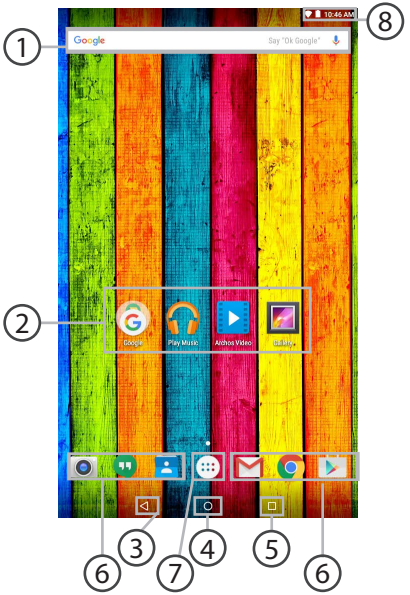

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 136 18/01/2016 15:23:18

1. **Wyszukiwarka Google™**
   > Dotknij „Google", aby skorzystać z funkcji wyszukiwania tekstowego lub dotknij ikonę mikrofonu, aby rozpocząć wyszukiwanie głosowe.

2. **Skróty do aplikacji dla systemu Android™**
   > Dotknij, aby uruchomić aplikację.

3. **Przycisk Wstecz**

4. **Przycisk ekranu głównego**

5. **Przycisk ostatnio używanych aplikacji**

6. **Android™ Stała aplikacje skróty**
   > Dotknij, aby uruchomić aplikację.

7. **Przycisk „All Apps" (wszystkie aplikacje)**
   > Dotknij tę ikonę, aby wyświetlić wszystkie aplikacje i widżety zainstalowane w twoim urządzeniu ARCHOS. Tutaj widoczne są wszystkie pobrane aplikacje.

8. **Pasek stanu urządzenia**
   > Wyświetla powiadomienia i skróty do najważniejszych ustawień.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 137 18/01/2016 15:23:19

Interfejs Android™

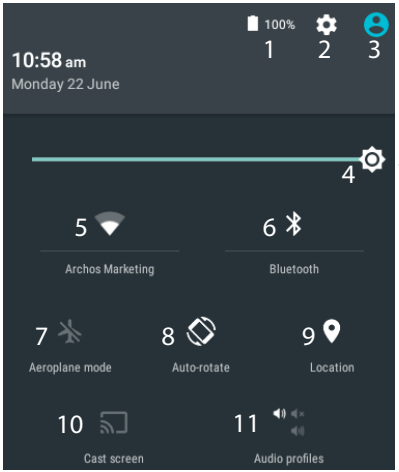

*New multi-user support for tablets lets different users have their own separate, customizable spaces on a single device. Add users in Settings > Device.

Szybka konfiguracja

1 Stan naładowania baterii

2 Dostęp do opcji ustawień.

3 Bieżący użytkownik*

4 Regulacja jasności ekranu.

5 Włączanie/wyłączanie łącza Wi-Fi.

6 Włączanie/wyłączanie łącza Bluetooth.

7 Aktywacja/dezaktywacja opcji łączności bezprzewodowej (tzw. tryb samolotowy).

8 Aktywacja/dezaktywacja funkcji automatycznej zmiany orientacji ekranu przy obracaniu urządzeniem ARCHOS.

9 Usługi lokalizacyjne

10 Wyświetlanie zawartości urządzenia z systemem operacyjnym Android na ekranie telewizora.

11 Wybór rodzaju powiadamiania

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 138 18/01/2016 15:23:19

Ostatnio używane aplikacje

Otwiera listę miniatur ikon aplikacji, z których ostatnio korzystano:

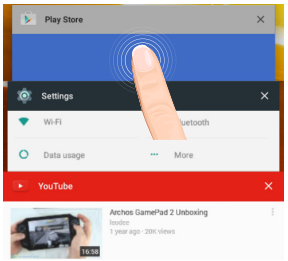

Dotknij: aby uruchomić aplikację.

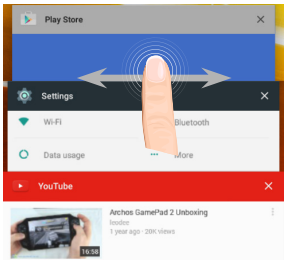

Przesuń w lewo lub w prawo: aby zamknąć aplikację.

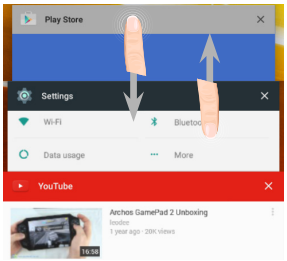

Przewiń w górę lub w dół: wyświetlanie innych najnowszych aplikacji

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 139 18/01/2016 15:23:20

Korzystanie z systemu Android™

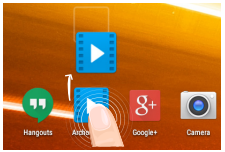

Przenoszenie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj palec na wybranym elemencie aż do wyświetlenia linii pozycjonowania, a następnie przesuń ikonę w wybrane miejsce i zwolnij ją.

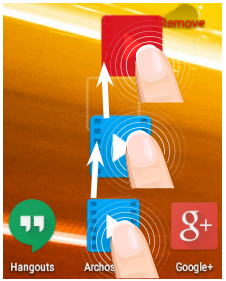

Usuwanie elementu z ekranu głównego:

Dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.



Usuwanie elementu:

Na ekranie wszystkich aplikacji dotknij i przytrzymaj wybrany element, przesuń palec w górę ekranu i upuść element nad ikoną usuwania.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 142 18/01/2016 15:23:22

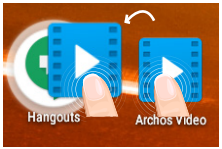

Tworzenie folderów aplikacji:

Upuść ikonę jednej aplikacji nad kolejną na ekranie głównym, aby je połączyć.

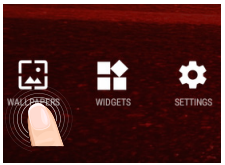

Zmiana tapety:

Przytrzymaj palec w pustym miejscu ekranu głównego, a następnie wybierz tapetę z listy.

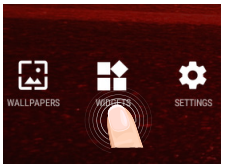

Widżety:

Przytrzymaj palec w pustym miejscu ekranu głównego, a następnie wybierz tapetę z listy: widżetów.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 143 18/01/2016 15:23:22

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie zawiesi się:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund lub użyj przycisku Reset.

Jeśli urządzenie nie uruchomi się:

1. Naładuj urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund lub użyj przycisku Reset.

Jeśli chcesz wydłużyć żywotność baterii:

Reguluj jasność ekranu w zależności od oświetlenia otoczenia i wyłączaj funkcje łączności bezprzewodowej, gdy z nich nie korzystasz.

Jeśli urządzenie działa zbyt wolno:

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

Jeśli sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby:

Upewnij się, że nie znajdujesz się w zbyt dużej odległości od punktu dostępowego Wi-Fi.

Zaktualizuj oprogramowanie wbudowane: http://www.archos.com/support.

Zresetuj i zmień parametry łączności.

Skontaktuj się z dostawcą usług sieci Wi-Fi.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 144 18/01/2016 15:23:22

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma....128
Első lépések....129
A készülék bemutatása....130
Beállítás a varázsló segítségével....131
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz....132
Az Android™ kezelőfelülete....134
Az Android megismerése....138
Hibaelhárítás....140

Ha további információra van szüksége, keresse a FAQ [GYIK] részt a www.archos.com weboldalon. Feltétlenül olvassa el, mielőtt visszaküldené a terméket. Lehet, hogy a probléma nem is olyan nagy probléma. Termékeink rendszeres frissítése és fejlesztése miatt előfordulhat, hogy az Ön készülékének szoftvere némiképp eltérően jelenik meg, vagy kismértékben eltérőek a funkciói a jelen Rövid felhasználói útmutatóban olvasottakhoz képest. Nézze meg a megfelelőségi nyilatkozat a http://www.archos.com/support/download/conformityCE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 145 18/01/2016 15:23:22

A csomag tartalma

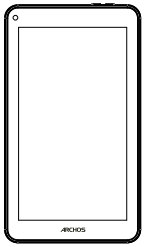

ARCHOS 70b Neon

Rövid felhasználói útmutató

Jótállási, jogi és biztonsági információkat tartalmazó füzet

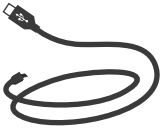

USB-kábel

Töltő

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 146 18/01/2016 15:23:22

Első lépések

Töltés

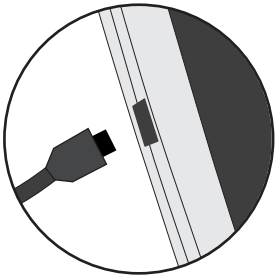

1. A készülék töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt a tápcsatlakozó. Az ARCHOS készülék tölteni kezd.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

- Töltés közben is használhatja ARCHOS készülékét.
- Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.
- Csak a mellékelt töltőt használja.

Ha a készülék teljesen lemerült, legalább 10 percig kell töltenie ahhoz, hogy az akkumulátortöltést jelző ikon megjelenjen.

TIPP:
Ha teljesebb körű szolgáltatáshoz szeretne jutni, regisztrálja készülékét.
Nyissa meg számítógépen a www.archos.com/register weboldalt.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 147 18/01/2016 15:23:22

A készülék bemutatása

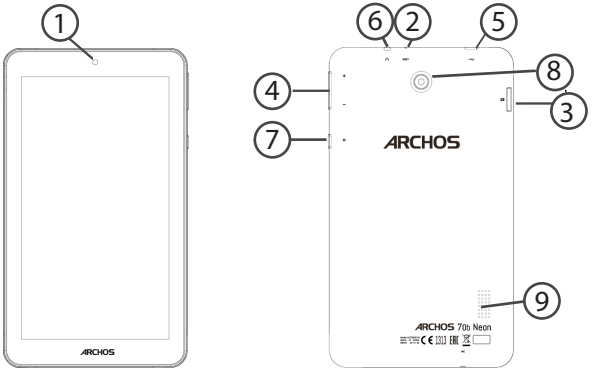

1. Elülső kamera
2. visszaállító gomb
3. Micro-SD kártya slot
4. Hangerő-szabályozó gombok
5. Micro USB-port
6. Fejhallgató-csatlakozó
7. Főkapcsoló
8. Back kamera
9. Hangszóró

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 148 18/01/2016 15:23:23

Beállítás a varázsló segítségével

Az ARCHOS első indításakor a telepítési varázsló segít a készülék beállításában:

- Nyelv
- Wi-Fi kapcsolat
- Dátum és idő
- A neved
- Helymeghatározó szolgáltatás beállításai
- Harmadik féltől származó alkalmazások

TIPP:
Javasoljuk, hogy annak a hálózatnak a Wi-Fi zónájában végezze a készülék beállítását, amelyiket rendszeresen használni fogja.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 149 18/01/2016 15:23:23

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

FIGYELEM! Győződjön meg róla, hogy Wi-Fi zónában tartózkodik. Az állapotjelző sávról gyorsan elérheti a Wi-Fi beállításokat.

1. A megjelenítéshez érintse meg és húzza lefelé az állapotjelző sávot.

2. A gyorsbeállítások felfedéséhez ismét érintse meg a sávot.

3. Válassza ki a Wi-Fi ikont a Wi-Fi kapcsolat aktiválásához.

4. Válassza ki a „WiFi" elemet a Wi-Fi ikon alatt.

5. Érintse meg annak a hálózatnak a nevét, amelyikhez csatlakozni szeretne. A magánhálózatok mellett lakat szimbólum látható, és jelszó megadását kérik.

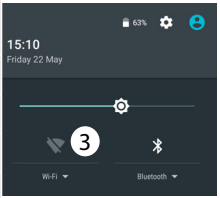

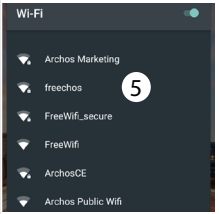

TIPPEK:

- Javasoljuk, hogy Wi-Fi jelszó megadásakor jelölje be a „Show password" [Jelszó megjelenítése] opciót, így láthatja a beírt karaktereket. A hálózat helyes Wi-Fi jelszava (vagy beállításai) tekintetében forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz. Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, és egy olyan hálózat hatókörében tartózkodik, amelyhez korábban már kapcsolódott, az ARCHOS automatikusan megpróbál kapcsolódni hozzá.
- Ha szeretné bekapcsolva tartani a Wi-Fi opciót a készülék alvó üzemmódjában, nyomja meg a Menu [Menü] ikont a „Wi-Fi" oldalon. Ezután válassza az Advanced > Keep WiFi on during sleep > Always [Speciális > Wi-Fi maradjon bekapcsolva alvó üzemmódban > Mindig] lehetőséget.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 150 18/01/2016 15:23:24

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz WPS használatával

1. A megjelenítéshez érintse meg és húzza lefelé az állapotjelző sávot.
2. A gyorsbeállítások felfedéséhez ismét érintse meg a sávot.
3. Válassza ki a Wi-Fi ikont a Wi-Fi kapcsolat aktiválásához.
4. Válassza ki a „WiFi" elemet a Wi-Fi ikon alatt.
5. Válassza ki a Menu [Menü] gombot, majd az Advanced [Speciális] lehetőséget.
6. Válassza ki a WPS Push Button [WPS nyomógomb] lehetőséget.
7. Nyomja meg az útválasztón lévő WiFi Protected Setup [Wi-Fi védett beüzemelés] gombot. Előfordulhat, hogy a gomb neve „WPS", illetve a következő szimbólum látható rajta:

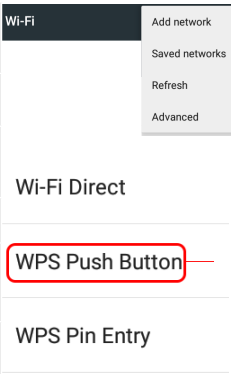

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 151 18/01/2016 15:23:24

Az Android™ kezelőfelülete

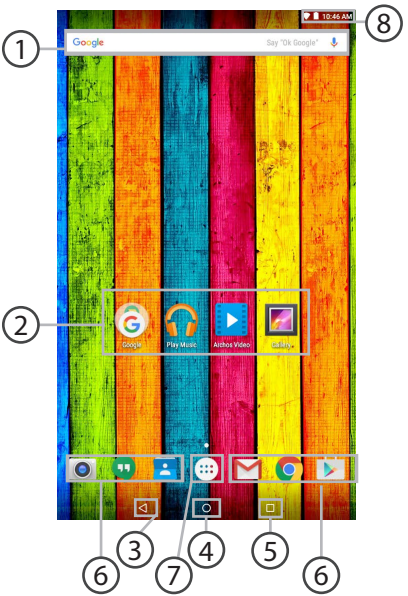

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 152 18/01/2016 15:23:25

1. **Google™ keresés**
   >Szöveges kereséshez érintse meg a „Google" felületet, hangos kereséshez érintse meg a mikrofon ikont.

2. **Android™ alkalmazások parancsikonjai**
   > Egy alkalmazás elindításához érintse meg.

3. **„Legutóbbi alkalmazások" gomb**

4. **„Kezdőképernyő" gomb**

5. **„Vissza" gomb**

6. **Állandó Android™ apps hivatkozások**
   > Egy alkalmazás elindításához érintse meg.

7. **„Összes alkalmazás" gomb**
   > Az ARCHOS készülékre telepített összes alkalmazás és minialkalmazás megjelenítéséhez érintse meg ezt az ikont. Az összes letöltött alkalmazást itt találja.

8. **Állapotjelző sáv**
   > Értesítések és gyorsbeállítások megjelenítése.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 153 18/01/2016 15:23:25

Az Android™ kezelőfelülete

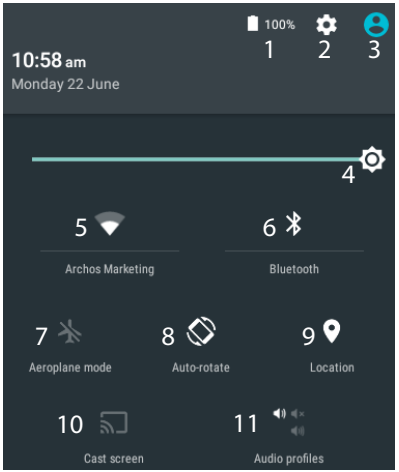

*Az új táblagépek több felhasználót támogatnak; ez a funkció lehetővé teszi, hogy különböző felhasználók saját, testreszabott felülettel rendelkezzenek egyetlen készüléken. Felhasználókat a Settings > Device [Beállítások > Készülék] pontban adhat hozzá.

A gyorsbeállítások

1 Akkumulátor töltöttsége (%)
2 A beállítások megnyitása
3 Aktuális felhasználó*
4 A képernyő fényerejének beállítása
5 A Wi-Fi kapcsolat be- és kikapcsolása
6 A Bluetooth kapcsolat be- és kikapcsolása
7 Az összes vezeték nélküli kapcsolat be- és kikapcsolása, elsősorban repülés közben
8 Az automatikus képernyőtájolás aktiválása/deaktiválása az ARCHOS készülék elforgatásakor
9 Helymeghatározó szolgáltatás
10 Az Android eszköz tartalmának megjelenítése a tévé képernyőjén, hogy pontosan úgy élvezhesse az adott tartalmat, mint a mobileszköz kijelzőjén.
11 Értesítés típusának kiválasztása

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 154 18/01/2016 15:23:25

A legutóbbi alkalmazások

Megnyitja azon alkalmazások miniatűr képeinek listáját, amelyekkel legutóbb dolgozott:

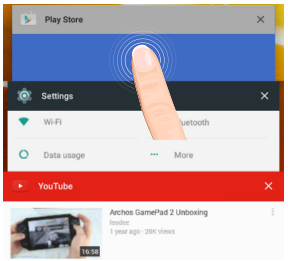

Érintés: alkalmazás megnyitása

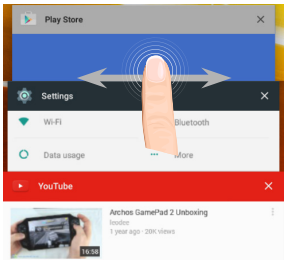

Lapozzunk balra vagy jobbra: alkalmazás bezárása

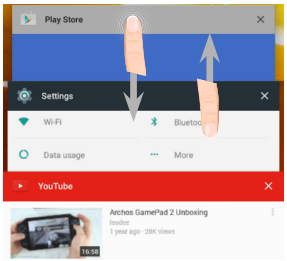

Felfelé/lefelé görgetés: a legutóbbi alkalmazások megjelenítése

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 155 18/01/2016 15:23:26

Az Android™ megismerése

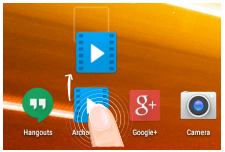

Elem áthelyezése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával, és tartsa lenyomva, míg a koordinátahálózat meg nem jelenik, utána húzza a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

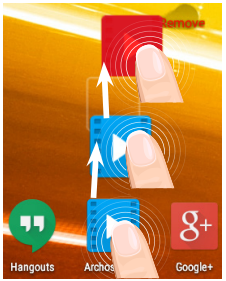

Elem törlése a kezdőképernyőn:

Érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el a Törlés ikon felett.



Elem eltávolítása:

Az Összes alkalmazás képernyőn érintse meg az ujjával az adott elemet, tartsa lenyomva, majd húzza az ujját a képernyő teteje felé, és engedje el az Eltávolítás kosár felett.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 158 18/01/2016 15:23:28

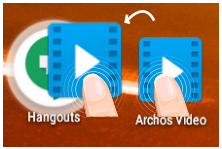

Alkalmazásmappák létrehozása:

Ha egy alkalmazás ikont egy másik fölé húz egy kezdőképernyőn, majd elengedi, azzal összekapcsolja a két ikont.

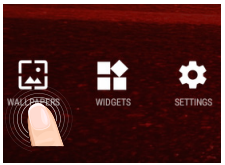

Háttérkép megváltoztatása:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyőn egy üres helyen, majd válasszon a listából.

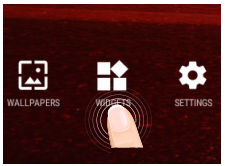

Minialkalmazások:

Tartsa az ujját egy kezdőképernyőn egy üres helyen, majd válasszon a listából: Widgets.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 159 18/01/2016 15:23:28

Hibaelhárítás

Ha a készülék lefagyott:

Tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig, vagy nyomja be a visszaállítás gombot. A visszaállítás gomb használatához nyomja be a „tűhegynyi" visszaállítás gombot egy hegyes eszközzel, például fogpiszkálóval.

Ha a készülék nem kapcsol be:

1. Töltse fel a készüléket.
2. Tartsa lenyomva a főkapcsolót 10 másodpercig, vagy nyomja be a visszaállítás gombot. A visszaállítás gomb használatához nyomja be a „tűhegynyi" visszaállítás gombot egy hegyes eszközzel, például fogpiszkálóval.

Ha szeretné meghosszabbítani az akkumulátor rendelkezésre állási idejét:

Csökkentse a képernyő fényerejét, és kapcsolja ki a vezeték nélküli kapcsolatokat, ha épp nem használja őket.

Ha a készülék túl lassú:

Zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Ha a Wi-Fi vétel túl alacsony:

Győződjön meg róla, hogy elég közel van a Wi-Fi hotspothoz.
Frissítse a készülék firmware-ét: http://www.archos.com/support.
Állítsa vissza és állítsa be újra a csatlakozási paramétereket.
Forduljon a Wi-Fi szolgáltatóhoz.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 160 18/01/2016 15:23:28

جدول المحتويات

المحتوى..... 142

دء الاستخدام..... 143

وصف الجهاز..... 144

عرض توضيحى Wizard 145

اتصال الشبكة اللاسلكية 147

نافذة الاندرويد Android™ 149

عتيمات الاستخدام 153

اكتشاف الأئخطاء وإصلاحها..... 154

ع قوم لى ع ئعقاشلة للئ لى لل اسع لاطجى لل اريد تاموا لعملن ام يدنزملانت www.archos.com ةاعرق جيريد ,
سرل لاستخدام , ا ْ سسحتو شديحتد مروقتة كي ف فتاهلا ى دوجوملا رويتفوسلا ن ا امكم ,جتنملا مرنللا
عدةق ى ف دوجوملن اعرظهملو ا فئاظولة لقبلطملا ن لاعللى ا عوجرلجى لرل . ييلدلذا اهـ بل اقلـ يلدلذا اهـ
/ سى لا ضعب فليخت http://www.archos.com/support/download

ع قوملى اعconformityCE_DOC_AC70BNE.pdf :

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 161 18/01/2016 15:23:28

المحتوى

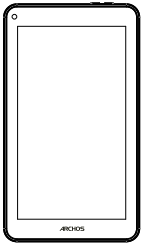

ARCHOS 70b Neon

دليل المستخدم

بطاقة الضمان

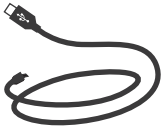

كابل نقل البيانات USB

الشاحن

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 162 18/01/2016 15:23:28

بدء الاستخدام

الشحن

1 . قم بتوصيل الشاحن لبدا عملية الشحن من خلال توصيل كابل الشحن بالجهاز ثم توصيل الطرف الاخر بمصدر الكهرباء.

2 . اضغط مفتاح التشغيل لتشغيل الهاتف.

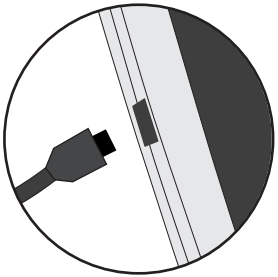

- يمكن استخدام الهاتف اثناء عملية الشحن.
- يرجى شحن البطارية بالكامل عند الاستخدام للمرة الاولى.
- يرجى استخدام الشاحن الاصلى.

عند استنفاذ شحن البطارية تماما , يرجى ترك الهاتف على الاقل لمدة 10 دقائق قبل ظهور علامة الشحن على شاشة الهاتف .

ملاحظة:

للحصول على خدمة متكاملة يرجى تسجيل المنتج على موقع الانترنت www.archos.com/register.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 163 18/01/2016 15:23:29

وصف الهاتف

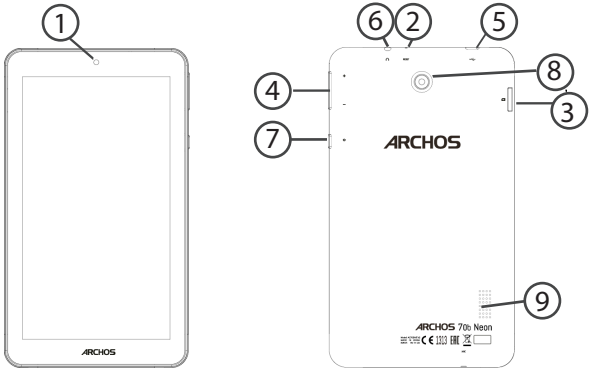

1. الكاميرا الامامية
2. استعادة الضبط
3. منفذ بطاقة الذاكرة Micro-SD
4. مفاتيح الصوت
5. منفذ Micro-USB
6. منفذ سماعة الاذن
7. مفتاح التشغيل والاغلاق
8. الكاميرا الخلفية
9. السماعة الخارجية

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 164 18/01/2016 15:23:29

عرض توضيحى Wizard

عند أول استخدام للهاتف سيتم تقديم عرض توضيحى لاستخدام الهاتف

- اللغة
- الشبكة اللاسلكية
- الوقت & التاريخ
- اسم المستخدم
- خيارات خدمات تحديد الموقع
- تطبيقات الطرف الثالث

تعليمات :

يرجى من المستخدم ضبط الهاتف على منطقة الشبكة اللاسلكية التى يتم استخدامها بشكل منتظم .

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 165 18/01/2016 15:23:29

تنبيه : يرجى التأكد من التواجد فى نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية , يمكن الدخول الى اعدادات الشبكة اللاسلكية من خلال شريط الحالة

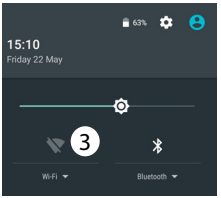

1. قم بلمس وسحب شريط الحالة لاسفل لعرض ايقونات الشريط
2. قم بلمس الشريط مرة اخرى لعرض الاعدادات السريعة
3. اضغط ايقونة الشبكة اللاسلكية لتفعيل الاتصال بالشبكة اللاسلكية
4. اختر " الشبكة اللاسلكية " اسفل ايقونة الشبكة اللاسلكية
5. قم باختيار اسم الشبكة المراد الدخول اليها , وفى حالة وجود كلمة مرور للشبكة , يتطلب من المستخدم ادخال كلمة المرور

تعليمات

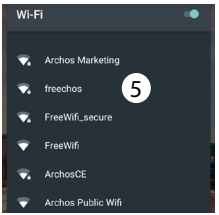

عند ادخال كلمة مرور الشبكة اللاسلكية يوصى باختيار (عرض كلمة المرور) , حتى يمكن رؤية الرموز التى يتم ادخالها , للحصول على كلمة المرور الصحيحة او اعدادات الشبكة يرجى الرجوع الى مشغل الشبكة , اذا كانت الشبكة اللاسلكية فى وضع التفعيل والجهاز فى نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية وتم تسجيل الدخول الى هذه الشبكة من قبل , سيتم الاتصال بهذه الشبكة تلقائيا

للبقاء متصلا بالشبكة اللاسلكية يرجى الدخول الى القائمة واختيار ايقونة الاعادادات , الشبكة اللاسلكية – متقدمة – البقاء متصلا اثناء السكون – دائما

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 166 18/01/2016 15:23:30

اتصال الشبكة اللاسلكية

الاتصال بالشبكة اللاسلكية من خلال WPS

1.قم بلمس وسحب شريط الحالة لاسفل لعرض ايقونات الشريط
2.قم بلمس الشريط مرة اخرى لعرض الاعدادات السريعة
3.اضغط ايقونة الشبكة اللاسلكية لتفعيل الاتصال بالشبكة اللاسلكية
4.اختر « الشبكة اللاسلكية » اسفل ايقونة الشبكة اللاسلكية
5.اختر مفتاح القائمة ثم متقدمة
6.اختر مفتاح WPS PUSH
7.اختر مفتاح ضبط الشبكة اللاسلكية فى جهاز الراوتر WPS او رمز

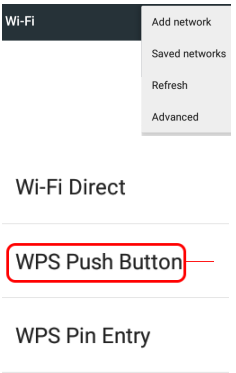

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 167 18/01/2016 15:23:30

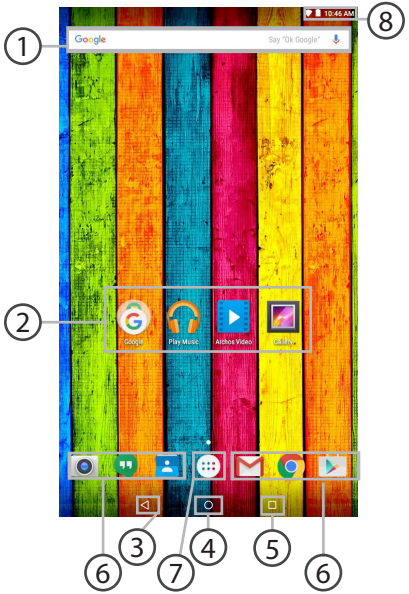

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 168 18/01/2016 15:23:30

نافذة تشغيل Android™

(1) **بحث جوجل**
> لادخال عناصر البحث النصى او البحث الصوتى.

(2) **اختصارات التطبيقات**
> اضغط لبدا التطبيق

(3) **مفتاح الرجوع**

(4) **مفتاح الرئيسية**

(5) **مفتاح التطبيقات الاخيرة**

(6) **اختصارات التطبيقات الدائمة**
>اضغط لبدا التطبيق.

(7) **مفتاح كل التطبيقات**
> لعرض كل التطبيقات و عناصر Widgets المثبتة على الجهاز و كل التطبيقات التى تم تحميلها.
شريط الحالة

(8) **لعرض الاخطارات و الاعدادات السريعة.**

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 169 18/01/2016 15:23:30

الاعدادات السريعة

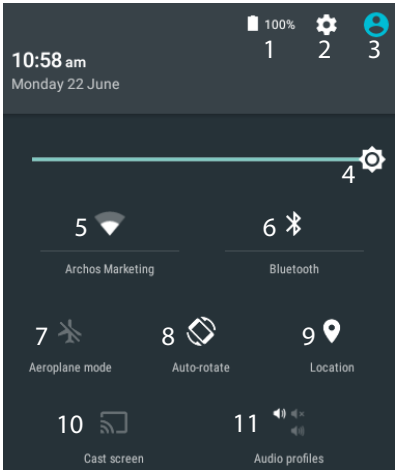

1 نسبة البطارية المتبقية

2 الدخول الى كل الاعدادات

3 المستخدم الحالى

4 تعديل اضاءة الشاشة

5 تشغيل او اغلاق اتصال الشبكة اللاسلكية

6 تشغيل او اغلاق اتصال البلوتوث

7 تشغيل او اغلاق جميع الاتصالات اللاسلكية خاصة عند الطيران

8 تشغيل او اغلاق التدوير التلقائى للشاشة

9 خدمات الموقع

10 توصيل جهاز الاندرويد بالتلفزيون حيث يمكن عرض المحتوى على الهاتف بشكل افضل

11 لاختيار نوع الاخطار

- دعم تعدد المستخدمين الجديد يتيح للمستخدمين تخصيص مساحات مختلفة ومنفصلة خاصة بهم على جهاز واحد.

إضافة مستخدمين – الاعدادات -> الجهاز

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 170 18/01/2016 15:23:31

نافذة تشغيل Android™

التطبيقات الاخيرة

قم بفتح قائمة اخر التطبيقات التى تم استخدامها:

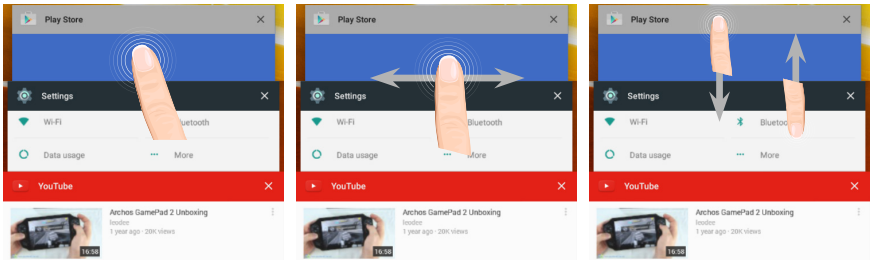

•تمرير لاعلى او لاسفل : لعرض التطبيقات الاخرى الاخيرة

•المس : للدخول الى التطبيق

•ازاحة للمين او اليسار : لاغلاق التطبيق

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 171 18/01/2016 15:23:31

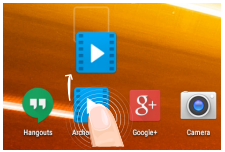

نقل عنصر من الشاشة الرئيسية : قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتم تحديده بلون مختلف ثم قم بوضعه فى المكان المحدد ثم قم برفع اصبعك

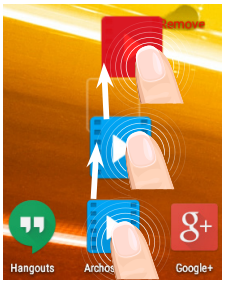

حذف عنصر من الشاشة الرئيسية : قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتم تحديده بلون مختلف ثم قم بوضعه فى المكان المحدد «حذف « ثم قم برفع اصبعك .

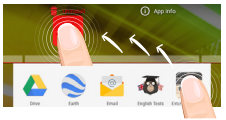

الغاء تثبيت عنصر : قم بالدخول الى نافذة كل التطبيقات , قم بالضغط على العنصر المحدد حتى يتم تحديده بلون مختلف ثم قم بوضعه فى المكان المحدد «الغاء التثبيت « ثم قم برفع اصبعك برفع اصبعك .

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 174 18/01/2016 15:23:33

استخدام Android™

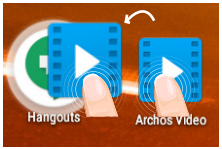

إنشاء حافظة للتطبيقات
قم بوضع ايقونة تطبيق على ايقونة تطبيق اخر وسيتم دمج التطبيقين معا
فى حافظة واحدة

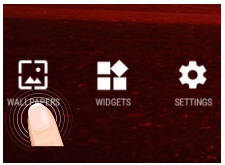

تغيير ورق الحائط :قم بالضغط على مكان فارغ فى الشاشة الرئيسية , ثم
اختر من القائمة (ورق الحائط)

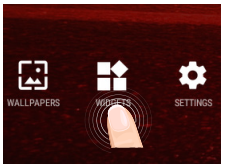

عناصر widgets
قم بالدخول الى قائمة « كل التطبيقات» , قم بتصفح عناصر widgets

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 175 18/01/2016 15:23:33

استكشاف الاخطاء و اصلاحها

الهاتف توقف عن العمل:

اضغط لمدة 10 ثوانى على مفتاح التشغيل و الاغلاق او استخدم مفتاح اعادة الضبط من خلال استخدام سن مدبب حاد. يمكنك أيضا استخدام زر إعادة الضبط.

غير قادر على تشغيل الهاتف:

1. يرجى شحن الجهاز.
2. اضغط لمدة 10 ثوانى على مفتاح اعادة الضبط من خلال استخدام سن مدبب حاد. يمكنك أيضا استخدام زر إعادة الضبط.

غير قادر على الاتصال بالشبكة او لا يوجد خدمة:

يرجى المحاولة مرة اخرى فى مكان اخر , يرجى التاكد من وجود تغطية للشبكة.

غير قادر على اجراء مكالمات:

يرجى التاكد من اتصال الهاتف بالشبكة , وان الشبكة تعمل و متاحة.

غير قادر على استقبال مكالمات:

يرجى التاكد من ان الهاتف يعمل و متصل بالشبكة , و ان الشبكة تعمل و متاحة .

قفل رمزPIN للبطاقة:

يرجى الاتصال على مشغل الشبكة للحصول على رمز PUK.

الاتصال اللاسلكى ضعيف:

يرجى التاكد من عدم البعد عن مصدر الشبكة اللاسلكية.

تحديث الهاتف من خلال www.archos.com/support .

اعادة ضبط اعدادات الاتصال.

الاتصال بمشغل خدمة الشبكة اللاسلكية.

تنبيه: دليل المستخدم للمرجعية فقط , قد يوجد اختلاف بين خيارات الهاتف المذكورة فى الدليل و بين الخيارت الفعلية للهاتف.

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 176 18/01/2016 15:23:33

شهادة ضمان

ARCHOS
Entertainment your way

خليك مُختلف ...
عيش التجربة مع أركوس

/ArchosEgypt

/ArchosEgypt

19043
www.uni-grp.com

Uni-Group

الشركة المتحدة للتجارة والتوكيلات والاستيراد والتصدير

القاهرة

وسط البلد : ٤٢ ش رشدي من ش عبد العزيز برج جوهر أعلى كنتاكي

مدينة نصر : ٣٠ ش مصطفى حمام من ش عباس العقاد خلف شيخ البلد

مصر الجديدة : ٣ ش / جسر السويس عمارات المريلاند

الجيزة

الملك فيصل : ٣٧٧ ش الملك فيصل محطة الأريزونا أمام قطاع الكتب

الإسكندرية

سموحة : ٢٨ ش توت عنخ أمون أمام مدارس محمد كُريِّم الخاصة

العجمي : الهانوفيل كيلو ١٧,٥ طريق الإسكندرية مطروح بجوار ويدوز

الدقهلية

المنصورة : ١١٩ ش الجمهورية برج الأميرة بجوار المحكمة

المنوفية

شبين الكوم : ١٠٥ ش جمال عبد الناصر

أسيوط

أسيوط : ٥٨ ش الجمهورية برج الحرية

الشركة المتحدة للتجارة والتوكيلات والاستيراد والتصدير
Uni-Group

شهادة ضمان

موديل الجهاز : .....

إسم الموزع : .....

رقم المسلسل : .....

تاريخ الشراء : / / ٢٠

- مدة الضمان ١٢ شهرا من التاريخ المطبوع أو التاريخ المدون على فاتورة الشراء الضريبية بالنسبة للجهاز فقط.
- مدة الضمان ٣ شهور على الملحقات الأصلية ضد عيوب الصناعة فقط.
- يتمتع العميل بإشتراك مجانى طوال فتره الضمان على المميزات التاليه :

❶ حفظ بيانات الهاتف ❷ فحص الهاتف فنيا ❸ تنظيف الهاتف ❹ تحديث السوفت وير الخاص بالهاتف.

- كما يرجى الإحتفاظ بنسخه من البيانات الموجوده على الهاتف لإن الشركه ستكون غير مسئولة عن فقدها.

تأكيداً على حرصنا على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع لعملائنا الكرام فإن

- الضمان يشمل أعطال الجهاز الناتجه عن عيوب الصناعه فقط.
- الضمان لا يشمل عيوب ناتجه عن (سوء الإستخدام – الإهمال – تعرض الجهاز للكسر أو السوائل أو بخار الماء أو تيار كهربائى عالى.
- إستخدام برامج سوفت وير غير معتمدة – الفتح أو العبث بالجهاز – محاولة الإصلاح من خارج الشركه أو إستخدام إكسسوارات غير معتمدة يعتبر الضمان لاغيا فى حاله حدوثها
- الضمان يسقط فى حاله أى شطب أو كشط فى البيانات المبينه أعلاه.
- لا يسرى الضمان إلا مع وجود ختم الشركه أو ختم الموزع .

- ينبغى أن يتطابق الرقم المسلسل الموجود على بطاقه الضمان مع الرقم المسلسل للجهاز.
- يجب على العميل الإحتفاظ بفاتورة الشراء الضريبية طوال فترة الضمان والتأكد من مطابقة تاريخ فاتورة الشراء الضريبية مع تاريخ شهادة الضمان المرفقة بالجهاز

وذلك حفاظاً على حق العميل

أولا : ضوابط وشروط صيانة أجهزة التليفونات المحمولة خلال سنة الضمان الأولى فقط :

- فى حالة تكرار نفس العطل الذى يؤثر في أداء جهاز التليفون المحمول والتأكد من أن ذلك نتيجة لعيب بالصناعة مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى فقط أو فترة الضمان يتم إستبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية فقط) من نفس الموديل وبدون مقابل وذلك بعد إجراء الفحص الفنى اللازم للمرة الثالثة لحدوث العطل والتأكد من عدم وجود سوء إستخدام مع إستثناء عملية تحديث السوفت وير من الأعطال التى تؤثر فى الأداء الوظيفى للتليفون .
- الحد الأقصى لعملية الصيانة ١٤ يوم بعد هذه الفترة تلتزم الشركة بإستبدال التليفون المحمول ببديل صالح (الوحدة الداخلية) من نفس الموديل وبدون مقابل مع إستكمال فترة الضمان الأصلية يحق للعميل طلب تقرير صيانة موضح به الجزء الذى تم إصلاحه أو إستبداله وتاريخ العطل بعد كل عملية صيانة مجانا.
- من حق مركز الصيانة الخاص بالشركة فتح الأجهزة لإصلاحها إن لزم الأمر دون الرجوع للعميل
- فى حالة وجود خلاف حول أى شرط من شروط شهادة الضمان يرجى الإتصال بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الإتصالات ومركز خدمة الجمهور رقم ١٥٥ أو عنوان الجهاز القرية الذكية الكيلو ٢٨ طريق الأسكندرية الصحراوى الجيزة مبنى ٢٤ أو على البريد الإلكترونى info@ntra.gov.eg

ثانيا : سياسة الإستبدال :

- فى حالة وجود أى عيب بالجهاز يؤثر على أداء الجهاز أو كان غير مطابق للمواصفات (مع إستثناء عملية تحديث السوفت وير من الأعطال التى تؤثر فى الأداء الوظيفى للهاتف) خلال ١٤ يوم من تاريخ الشراء يحق للمشترى إستبدال الجهاز بجهاز آخر جديد بكل مشتملاته أو إسترداد قيمة الجهاز من محل / نقطة البيع المشترى منها الجهاز بشرط أن يكون الجهاز القديم بكل مشتملاته وبحالته الأصلية مع توافر فاتورة الشراء الضريبية .

National restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the EU directive 1999/5/EC) without any limitation except for the countries mentioned below:

Country	Restriction	Reason/remark
Bulgaria	None	General authorization required for outdoor use and public service
France	Outdoor use limited to 10 mW e.i.r.p. within the band 2454-2483.5 MHz	Military Radiolocation use. Refarming of the 2.4 GHz band has been ongoing in recent years to allow current relaxed regulation. Full implementation planned 2012
Italy	None	If used outside of own premises, general authorization is required.
Luxembourg	None	General authorization required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Implemented	This subsection does not apply for the geographical aera within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	None	Only for indoor applications

Note: Frequency 2454-2483.5MHZ are restricted to indoor use in France.

Consult the declaration of conformity on http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 179 18/01/2016 15:23:35

Open Source Software Offer

The software bundled with this product includes software files subject to certain open source license requirements. Such open source software files are subject solely to the terms of the relevant open source software license. Such open source software is provided on an "AS IS" basis to the maximum extent permitted by applicable law.
For the open source files contained herein, please access "Open source license" section located at: Settings\About tablet\Legal information on the device for the relevant copyright and licensing terms. You may obtain a copy of Apache License, Version 2.0 at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. You may also obtain a copy of GNU General Public License, Version 2 at the Free Software Foundation, INC, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Until the date that is three years after our last shipment of this product, you may obtain a copy of the source code corresponding to the binaries for any GPL-Licensed file by contacting ARCHOS customer service at http://www.archos.com and ARCHOS will send you a link to such source code or will provide instructions to get the source on a physical medium.
This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Archos company declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC: http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

Par la présente, ARCHOS déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://www.archos.com/support/download/conformity/CE_DOC_AC70BNE.pdf

CE 1313

114676_UserGuide_ARCHOS_70b_Neon_book.pdf 180 18/01/2016 15:23:35